


Ръководство за употреба на bluetooth колонка от Networx-BG



Устройството е с вградена батерия и се нуждае от зареждане, когато батерията се изтощи. Зареждането става, чрез кабел, който е в комплект с тонколонката .

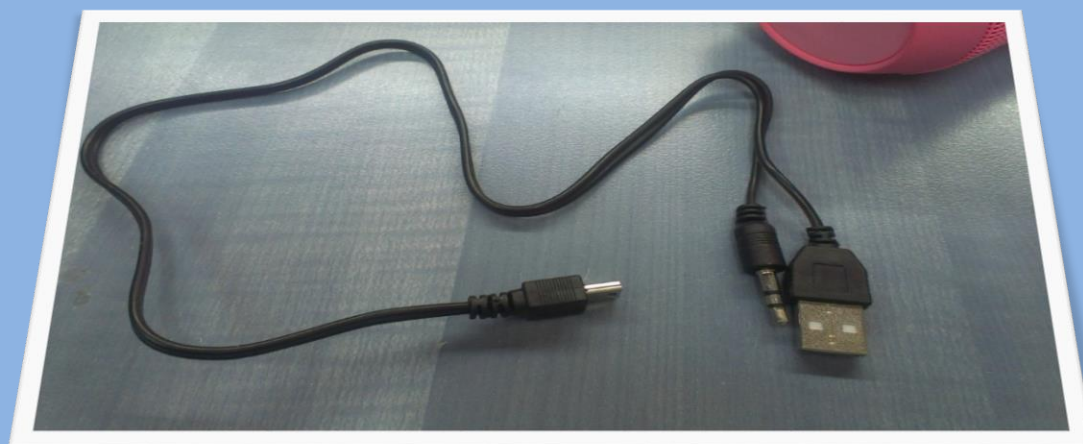


Кабела се включва в тонколонката (както е показано на снимката).



Другия край на кабела се включва в USB на компютър или зарядно с USB port.



Колонката се включва от бутон **ON/OFF**

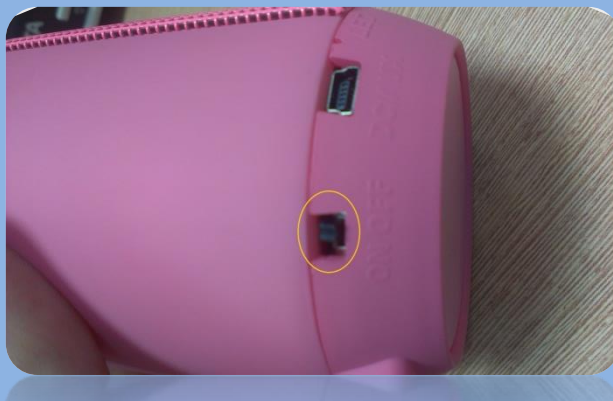

Колонката има **4** режима

1. **Bluetooth Mode** – позволява свързването на колонката към друго устройство (телефон, компютър, който има блутут) като **ВИСОКОГОВОРИТЕЛ**. За да, включите режима на блутут е нужно да натиснете и задържите този бутон навътре (с него се сменят всички режими), също така, може да се усилва звука, като бутонна се задържа в



една от двете посоки (ляво или дясно).

Усилването на звука се прави по един и същ начин във всички режими.

2. **Tuner Mode** – позволява да слушате радио на **FM** честотите. Пускането на режима става чрез бутона, с който се сменят режимите. Приятен женски глас съобщава за смяна на режимите, след като е натиснат бутона. Смяната на **FM** честотите става чрез, бутване на бутона за усилване на ляво или на дясно (**БЕЗ ЗАДЪРЖАНЕ**).



3. **Line In mode** – позволява да подадете сигнал към тонколонката чрез кабела от комплекта. Единият край на кабела в тонколонката, а другият в изходза слушалка.



4. **Music Mode** - включва се в момент, когато свържете флаш памет или SD карта към тонколонката.

Веднага след това започват да звучат песните от флашката, която сте включили.

Сменянето на песни става с бутона за усилване на звука, като просто бутнете бутона настрани в посоката в която искате да чуete песен – назад или напред.

