


РЪКОВОДСТВО
за настройка на Цифров приемник
AMIKO Mini HD T2/C за Нетуоркс ДТВ






1. За да настроите цифровите канали по кабел, натиснете бутона **Menu**. След това изберете **Инсталация** и натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто. Изберете **Настройка на Кабелна телевизия** и отново натиснете бутона **OK**.

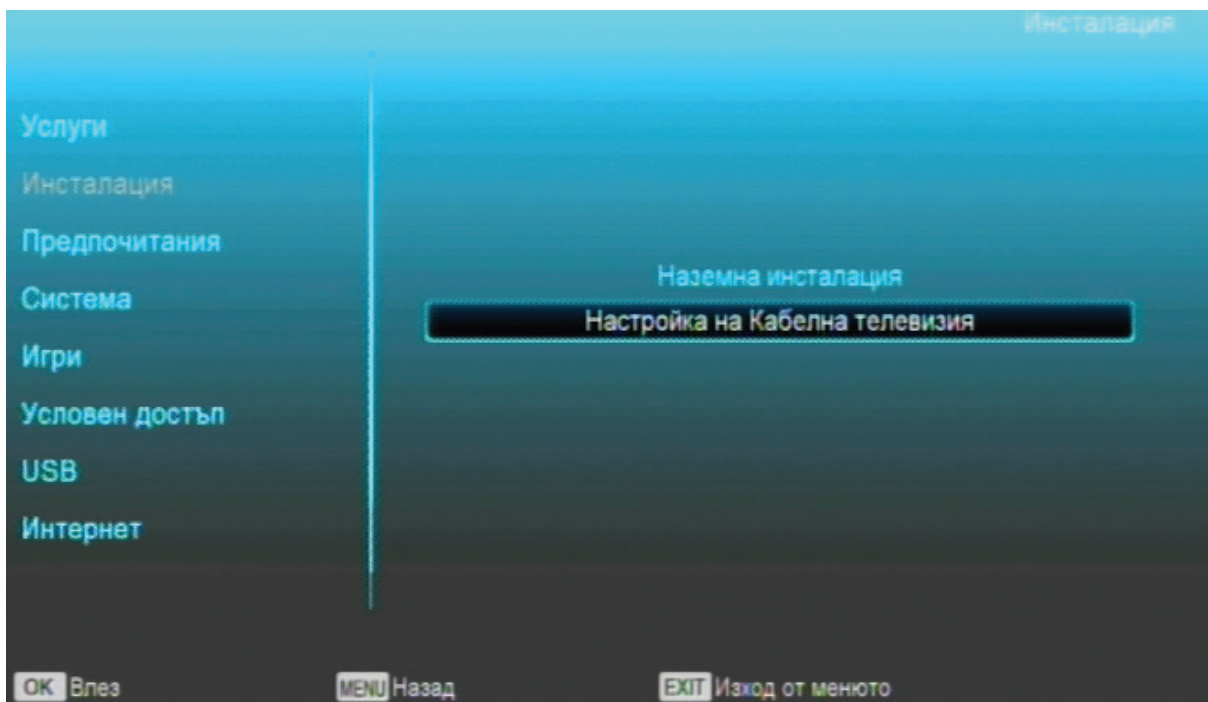


2. В появилия се прозорец задайте следните параметри:

Честота	306.0
Скорост	6875
Модулация	QAM128
NIT търсене	Включено
LCN Честотно сканиране	306.0


След въвеждането им натиснете белият бутон долу в дясно на дистанционното и ще започне търсене на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи излезте с бутона **EXIT** от менюто.

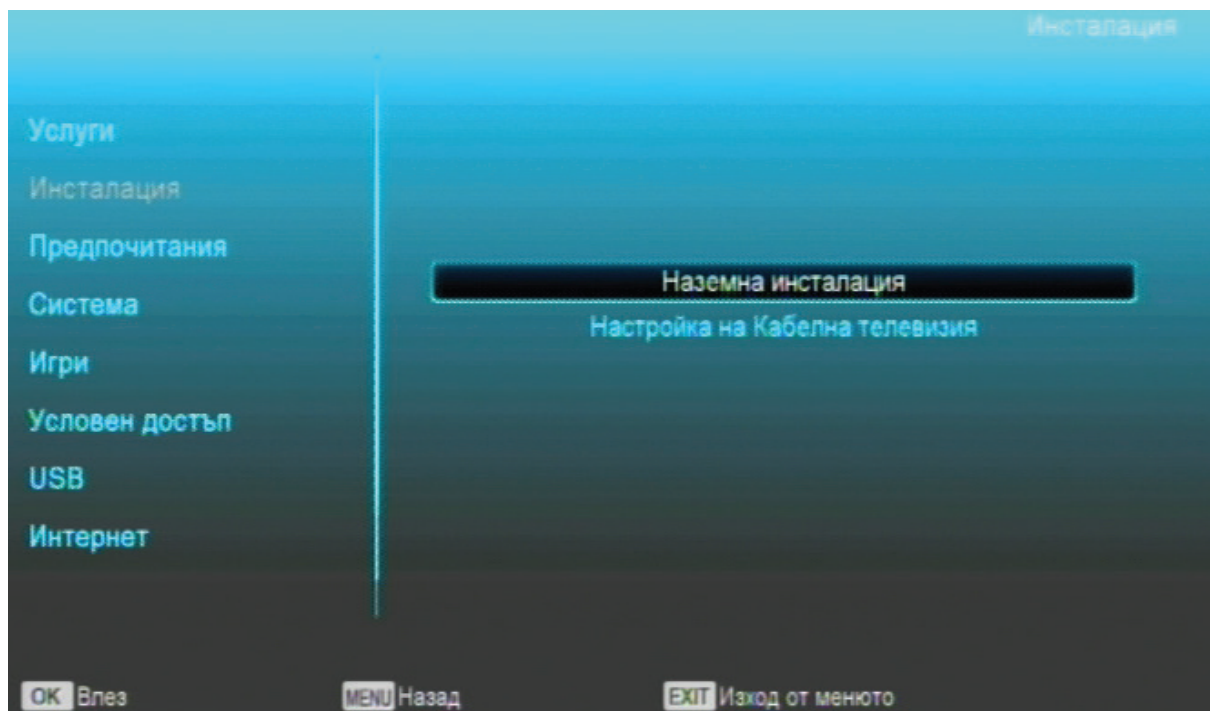


3. За да настроите ефирните цифрови канали, натиснете бутона **Menu**. След това изберете **Инсталация** и натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто. Изберете **Наземна инсталация** и отново натиснете бутона **OK**.

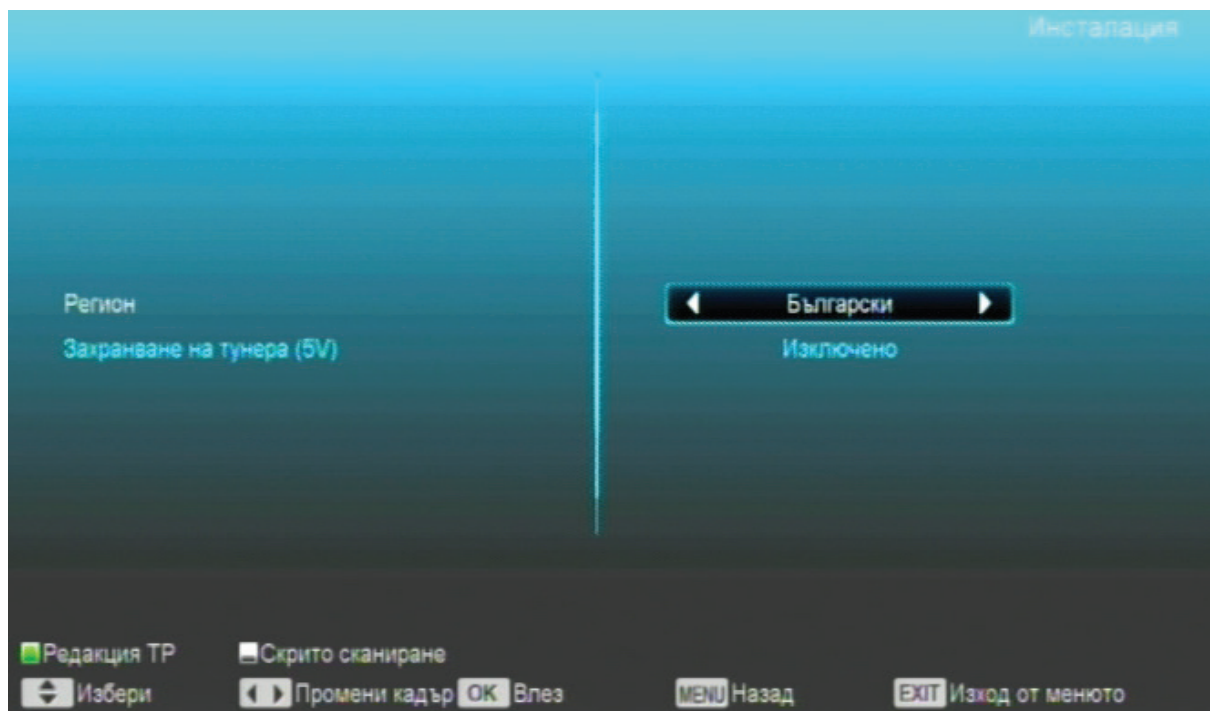

4. Задайте в прозореца следните параметри:
Регион Български
Захранване на тунера (5V) Изключено
След това натиснете зеления бутон (OPTION), за да продължите.

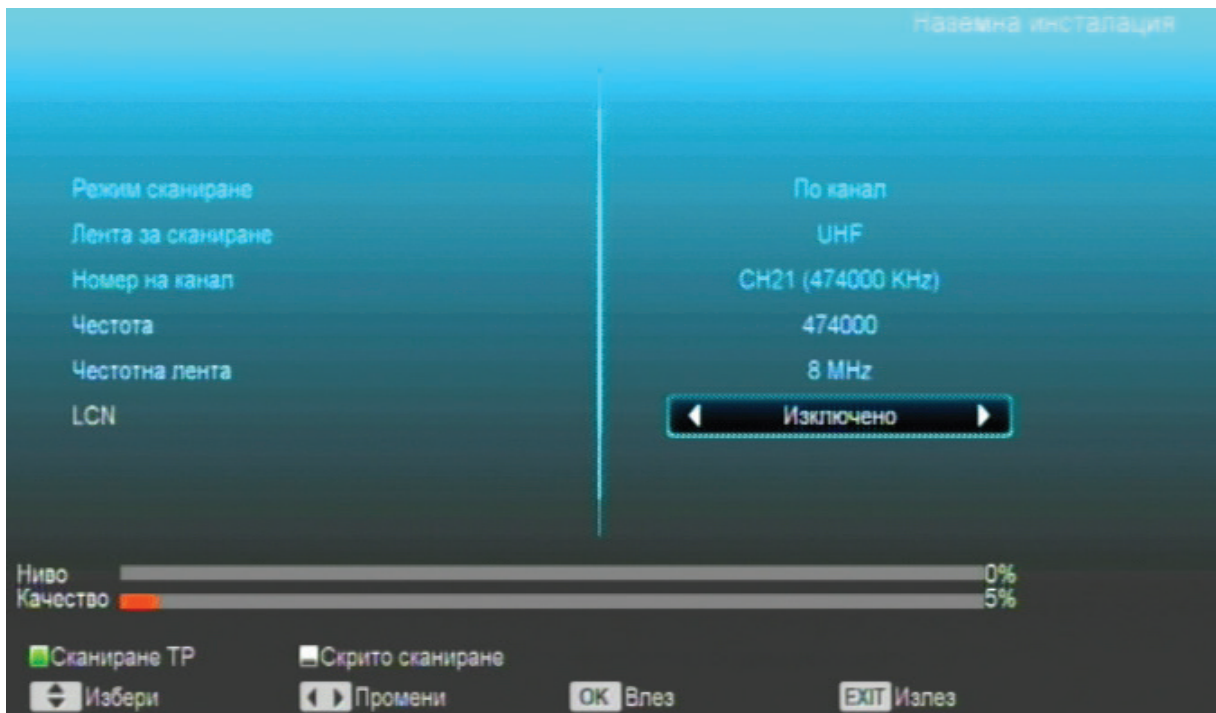

5. В появилия се прозорец задайте параметър **LCN: Изключено** и натиснете белият бутон долу в дясно на дистанционното, за да стартирате търсенето.

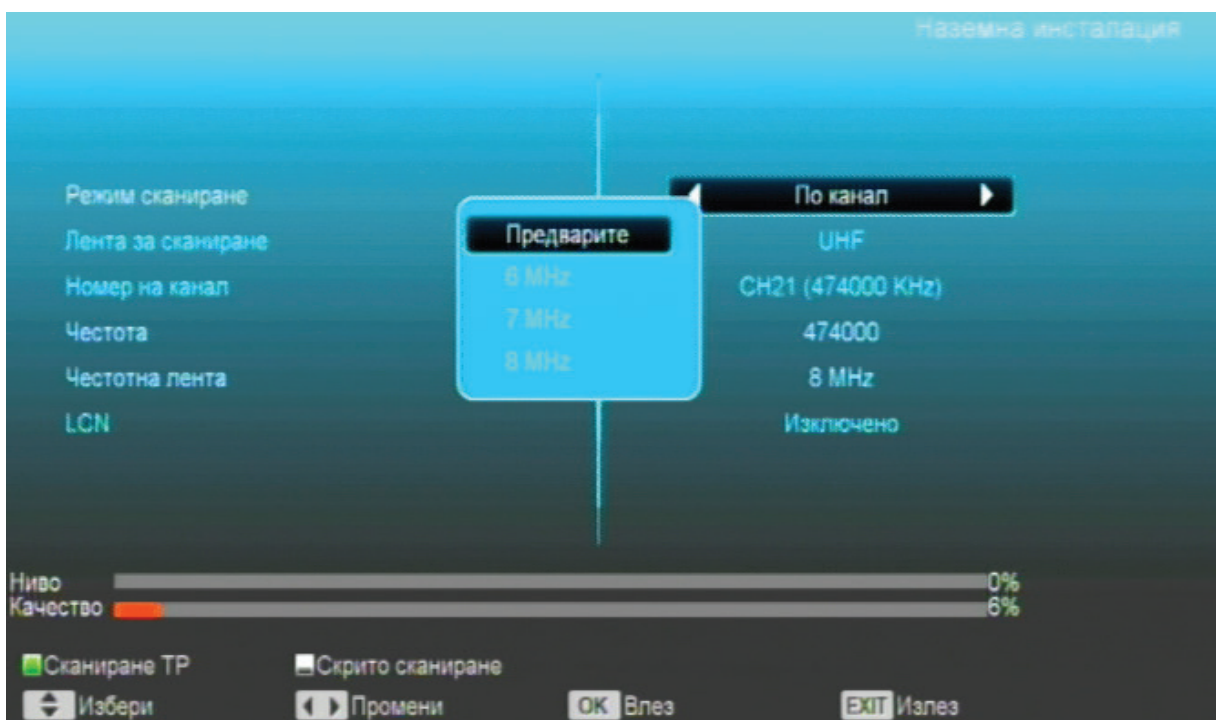

6. Ще се появи прозорец, в който изберете стойност **8 Mhz** и потвърдете с **OK**, за да започне търсенето на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи излезте с бутоната EXIT от менюто. Ефирните канали ще се добавят най-отзад в списъка.