




Ръководство за
Настройване на каналите на телевизор **LG**




Натиснете бутона **SETTINGS** от дистанционното, за да влезете в основното меню и изберете **Настройка.**

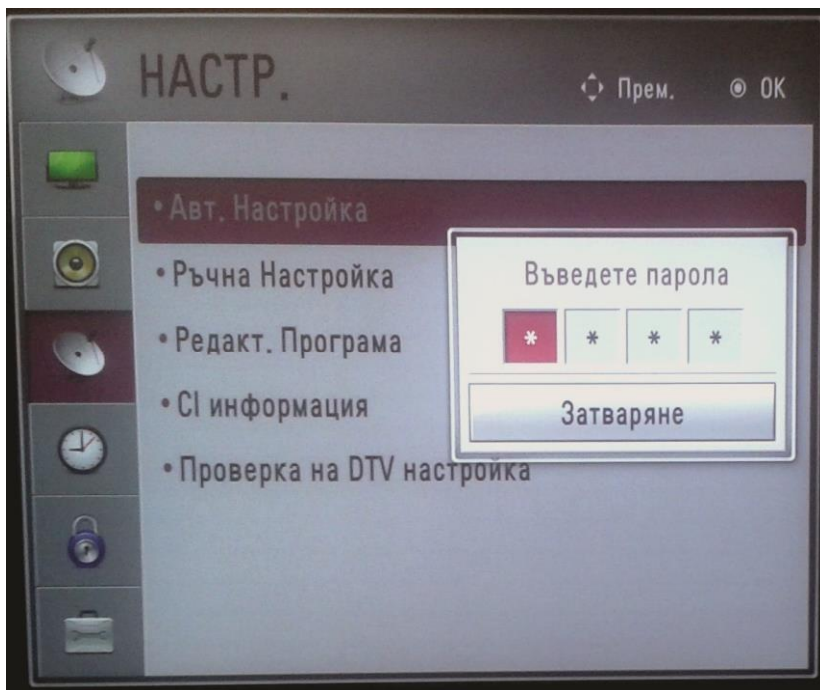


След това избираме **Авт. Настройка.** Ще ви поиска парола. Заводската парола е 0000.




От прозореца, който се появява избираме Кабел.

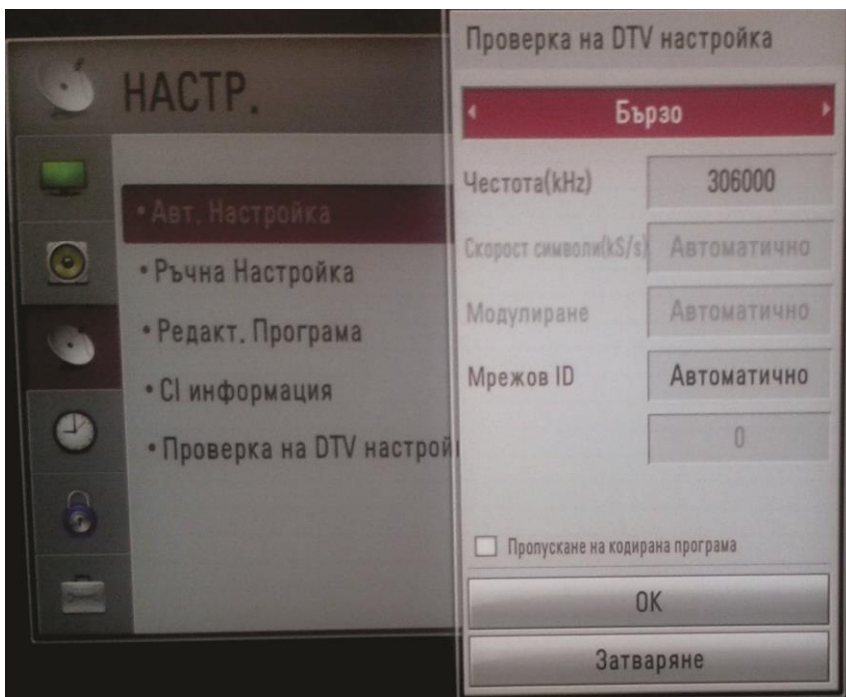

След това избираме Бързо. За честота въвеждаме **306000** kHz и потвърждаваме с **OK**, за да отидем в следващото меню.

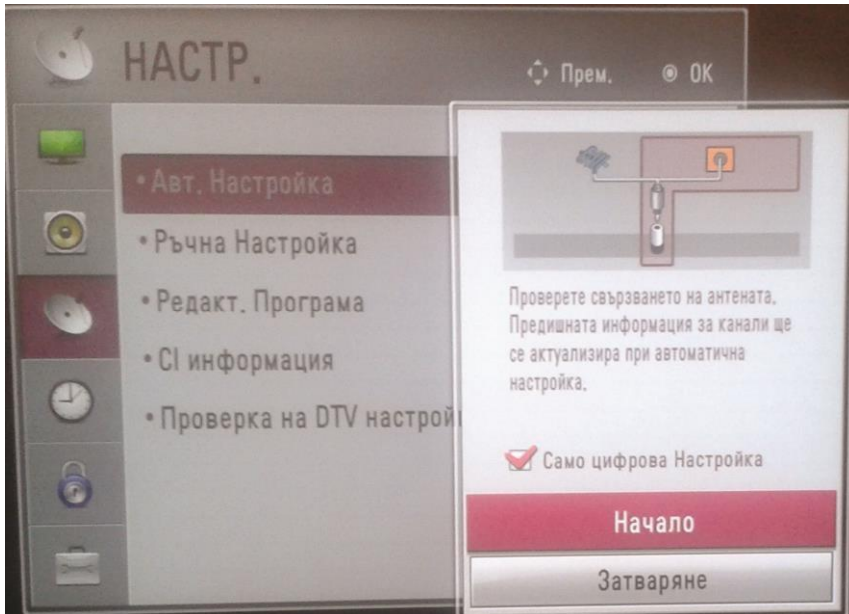

Сложете отметка пред Само цифрова Настройка и отидете на Начало, за да стартираме търсенето.

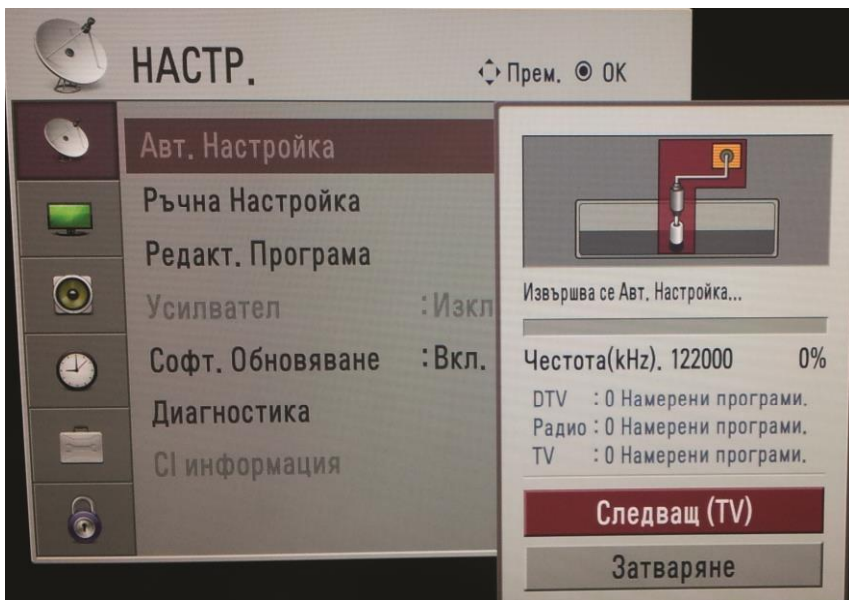

Започва търсене на каналите, което отнема няколко минути.