




## *Ръководство*

за

настройване на каналите на телевизори


*TELEFUNKEN, CROWN, NEO, FINLUX*

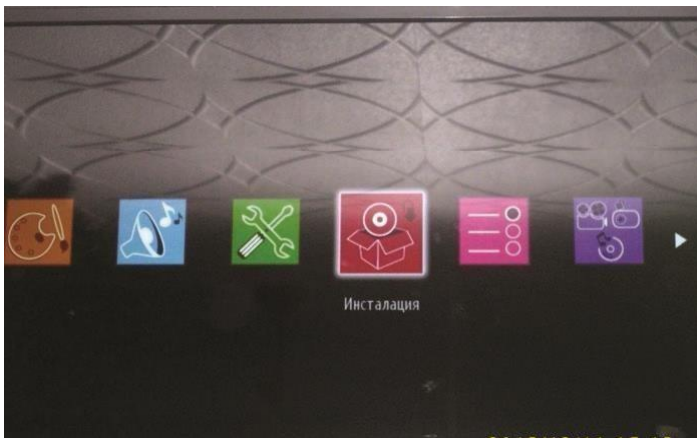

Влизаме в Менюто и избираме **Инсталация**




От **Инсталация** избираме **Автоматично търсене на канали**

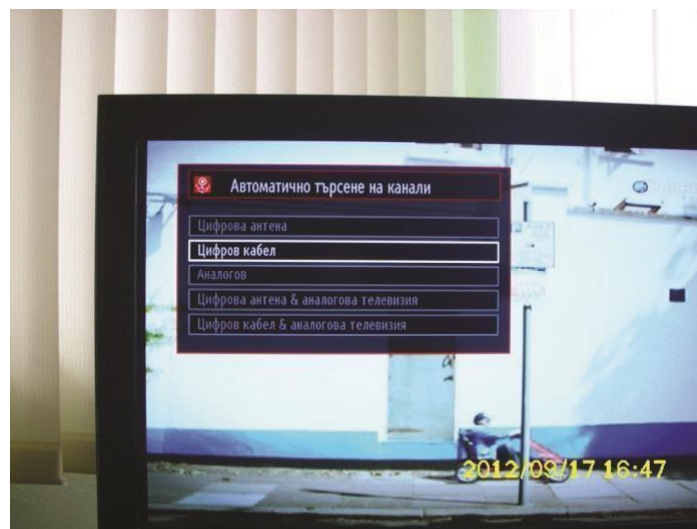


След това се избира **Цифров Кабел**



Потвърждавате с **ДА** започване на търсенето

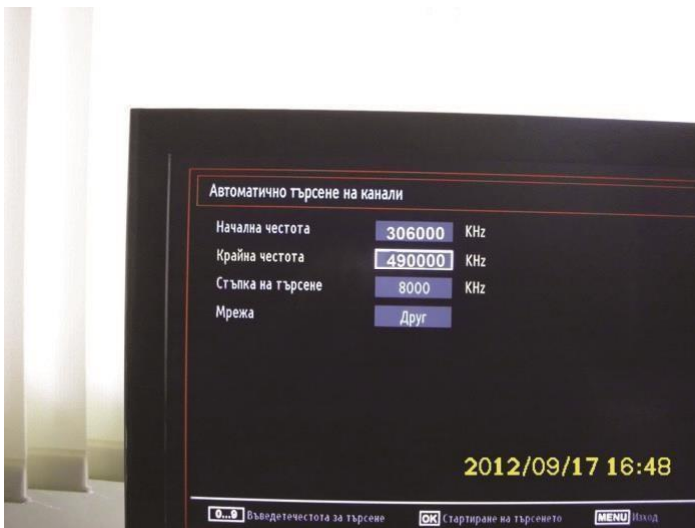

Задаваме параметри на Търсене:  
**Начална честота:** 306000 KHz  
**Крайна Честота:** 490000 KHz  
**Стъпка на търсене:** 8000 KHz  
След което стартираме търсенето с бутона **OK**

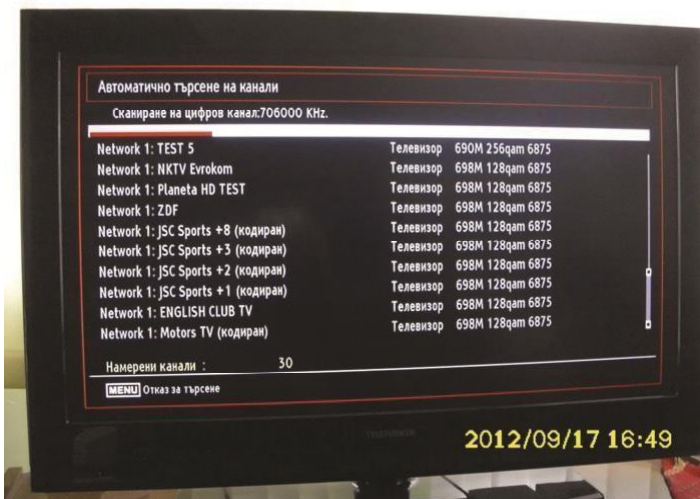

**Стартира се търсенето и всички канали се появяват в листата.**