




*Ръководство за*  
настройване на каналите  
на телевизор  
**TOSHIBA**



Влизаме в менюто и избираме **Настройки**



В меню **Настройки** избираме  
Език: български  
Държава: Германия Режим  
на тунера: Кабел

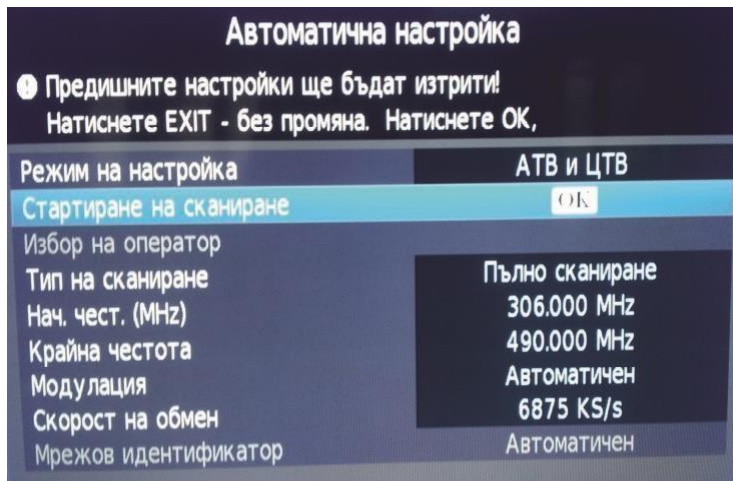

След това влизаме в **Автоматична Настройка**

Тук избираме следните параметри:

Режим на сканиране: DTV/ЦТВ

Тип на сканиране: Пълно

Нач чест. (MHz): 306.000 MHz

Крайна честота: 522.000 MHz

Модулация: Автоматичен

Скорост на обмен: 6875 KS/s

Стартираме сканирането и телевизора трябва да намери каналите.