



# NetWorx

# D TV


DIGITAL

## РЪКОВОДСТВО за настройка на цифров приемник AMIKO Mini HD T2/C за Networx DTV




[www.networx.bg](http://www.networx.bg)

1. За да настроите цифровите канали по кабел, натиснете бутона **Menu**. След това изберете **Инсталация** и натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто. Изберете **Настройка на Кабелна телевизия** и отново натиснете бутона **OK**.

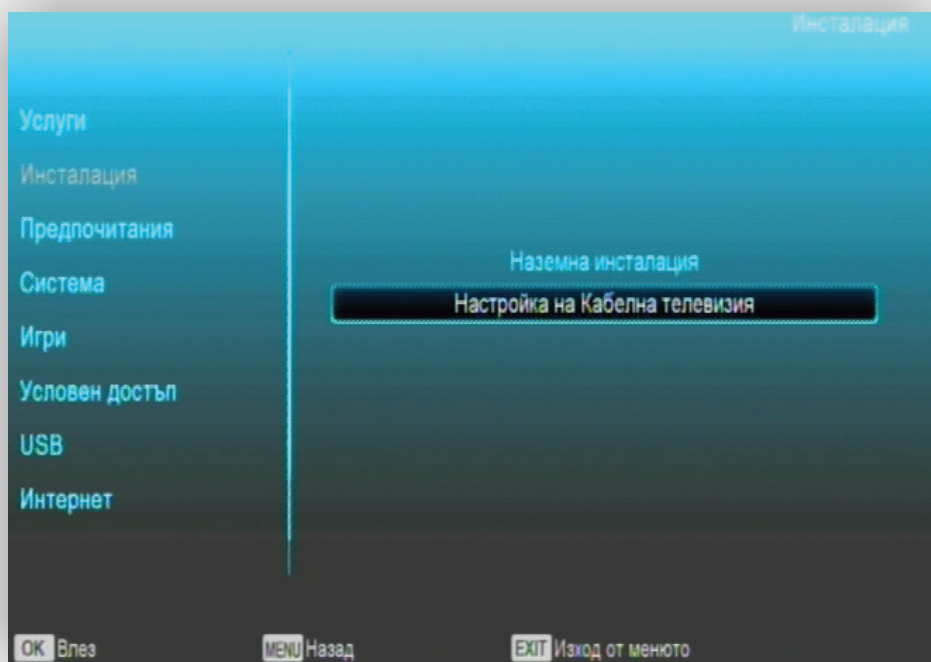


2. В появилия се прозорец задайте следните параметри:

<b>Честота</b>	306.0
<b>Скорост</b>	6875
<b>Модулация</b>	QAM128
<b>NIT търсене</b>	Включено
<b>LCN Честотно сканиране</b>	306.0

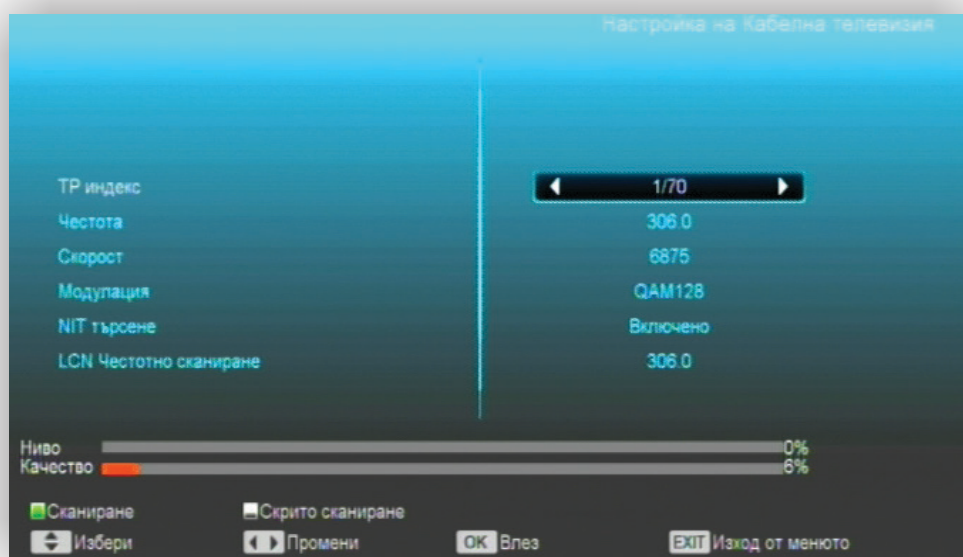

След въвеждането им натиснете белия бутон долу в дясно на дистанционното и ще започне търсене на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи, излезте с бутона **EXIT** от менюто.

3. За да настроите ефирните цифрови канали, натиснете бутона **Menu**. След това изберете **Инсталация** и натиснете бутона **OK**, за да влезете в менюто. Изберете **Наземна инсталация** и отново натиснете бутона **OK**.

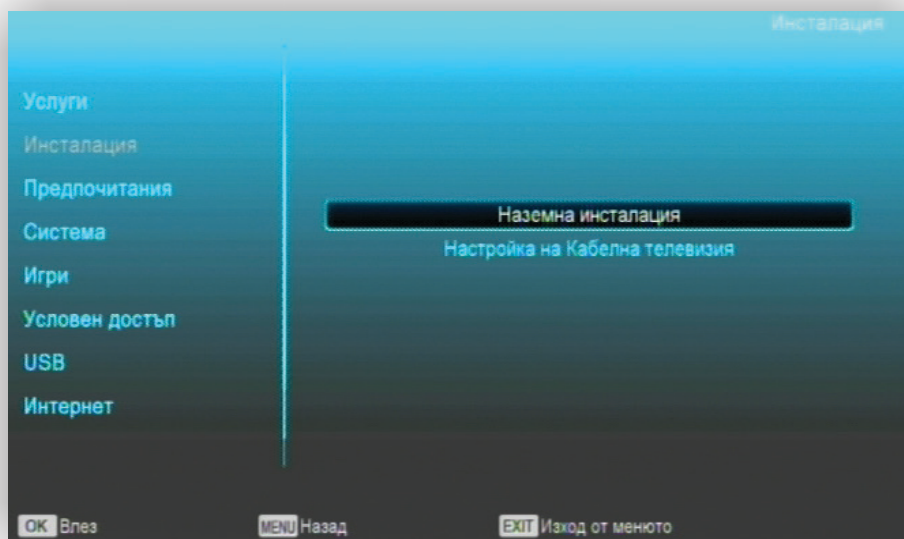


4. Задайте в прозореца следните параметри:


**Регион** Български

**Захранване на тунера (5V)** Изключено


След това натиснете зеления бутон (**OPTION**), за да продължите.

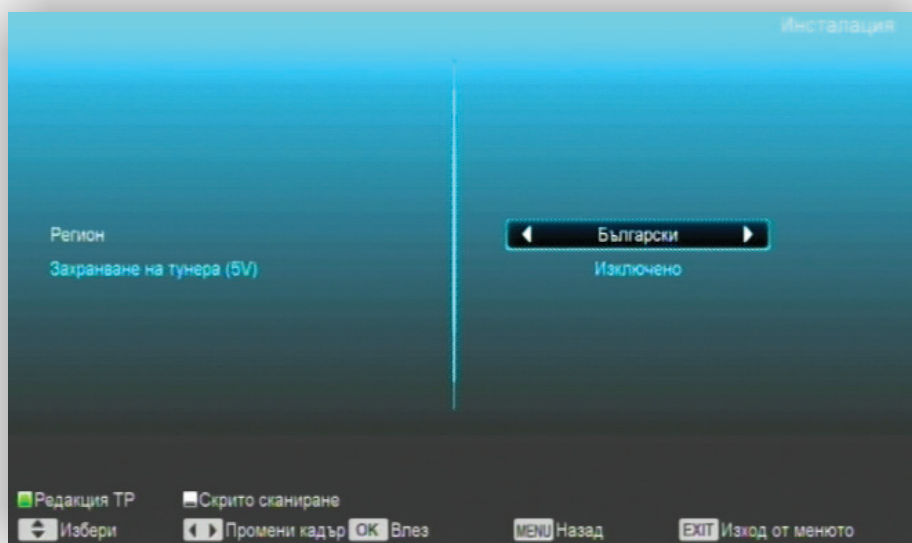

5. В появилия се прозорец задайте параметър **LCN: Изключено** и натиснете белия бутон долу в дясно на дистанционното, за да стартирате търсенето.

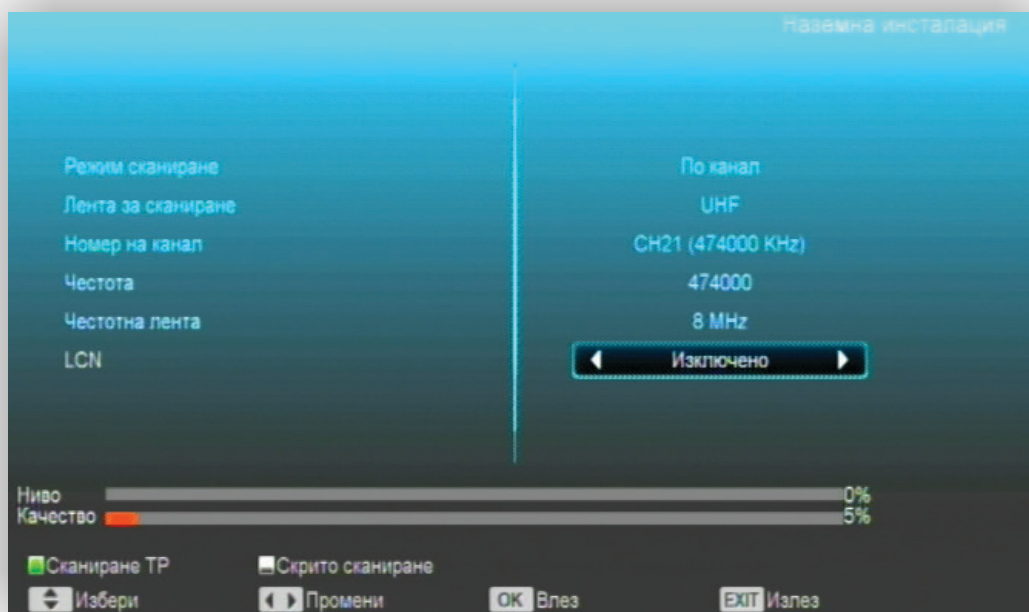


6. Ще се появи прозорец, в който изберете стойност **8 Mhz** и потвърдете с **OK**, за да започне търсенето на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи, излезте с бутоната **EXIT** от менюто. Ефирните канали ще се добавят в края на списъка.

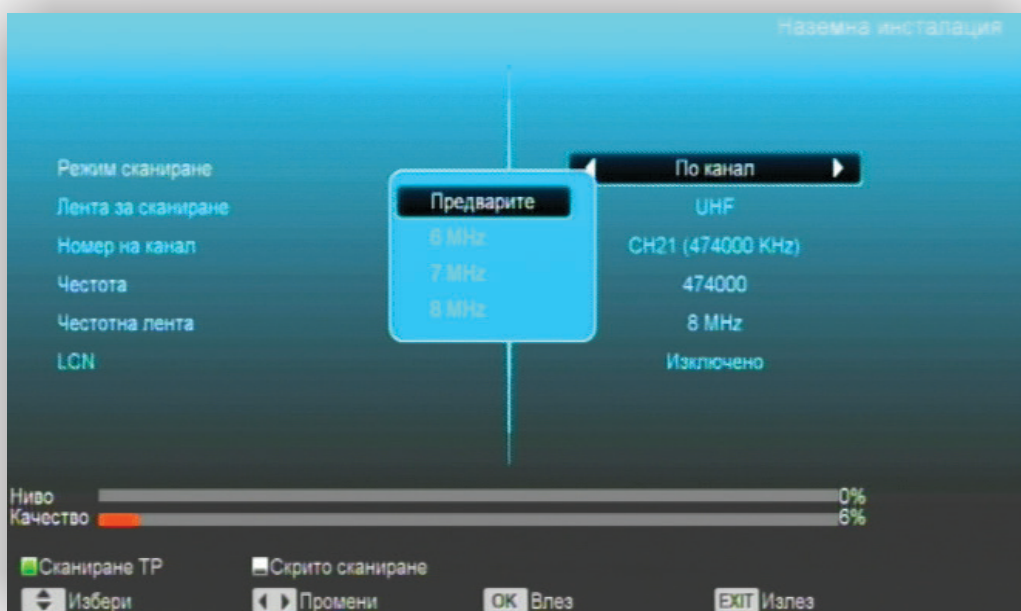



5. В появилия се прозорец задайте параметър **LCN: Изключено** и натиснете белия бутон долу в дясно на дистанционното, за да стартирате търсенето.

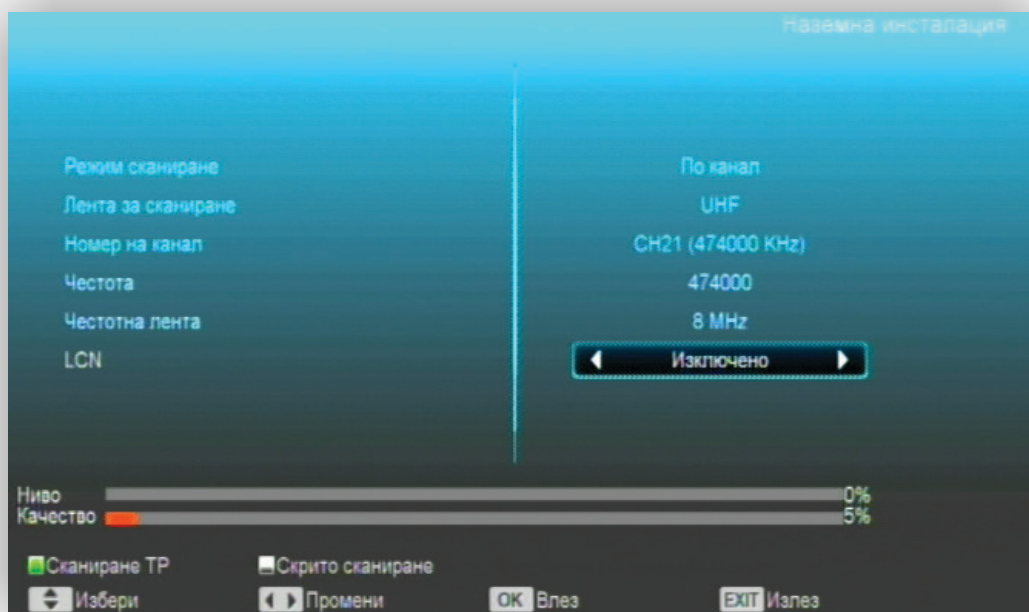

6. Ще се появи прозорец, в който изберете стойност **8 Mhz** и потвърдете с **OK**, за да започне търсенето на каналите, което отнема няколко минути. След като приключи, излезте с бутоната **EXIT** от менюто. Ефирните канали ще се добавят в края на списъка.

