



РЪКОВОДСТВО

за употреба на цифров приемник
DIGIVIEW HD Panda



www.networx.bg

Съдържание

ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯТА	3
Преден Панел	3
Заден Панел	3
Дистанционно управление.....	4
ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЕМНИКА (STB)	5
БЪРЗИ КЛАВИШИ	6
INFO.....	6
EPG (ТВ програмен справочник).....	7
Гледане на ТЕЛТЕКСТ.....	8
Запис.....	8
ГЛАВНО МЕНЮ	9
Програми.....	10
<i>Редактор на програми</i>	10
<i>Сортиране</i>	11
<i>Таймер на програми</i>	11
<i>ОТА списък с канали</i>	12
Търсене канали	13
<i>НIT търсене</i>	13
<i>Параметри за NIT</i>	13
Система.....	14
<i>Родителски контрол</i>	14
<i>Постави парола</i>	14
<i>Картина и звук</i>	14
<i>OSD настройка</i>	15
<i>Време</i>	15
<i>Връщане към заводски настройки</i>	15
Мултимедия.....	16
<i>Мултимедия</i>	16
<i>Конфигурация на снимки</i>	16
<i>Конфигурация на филми</i>	16
Запис на USB	17
Отместване във времето TIME SHIFT.....	17
Запис на Програма.....	17
Преглед на Запис.....	18

Преди инсталацията

Преден панел



ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ: Показва часа или номера на програмата.

⏻ : Бутон за включване и изключване на приемника

CH- : Сменя каналите надолу.

CH+ : Сменя каналите нагоре.

Заден панел



ANT IN : Входна букса за свързване на коаксиалния кабел.

LOOP OUT : Букса ВЧ-изход за свързване на друг приемник.

COAXIAL: Куплунг за цифров изход на звука за HiFi - уредба S/PDIF.

AV : Букса за композитен видео и звук.

USB: Порт USB 2.0. Запис и възпроизвеждане на MP3,DAT,MKV,MP4,MPG,VOB,WMA,BMP,JPG, SRT

HDMI : Служи за свързване на телевизор чрез HDMI кабел за гледане на HDTV (760p & 1080i).

IR : Букса за външен приемник на дистанционното управление.

DC 12V : Куплунг за външно захранване с адаптер 12V

Дъно

CARD IN : Тук се намира слота за карта. Картата се поставя с чипа към приемника

Дистанционно управление



БУТОН	ФУНКЦИЯ
	Включване / Изключване (стенд бай)
	Затихва звука
INFO	Информация за текущата програма
0-9	За директно избиране на програма по номер
BACK	Превключва между последния гледан канал и гледания канал в момента
TV/R	Превключва между Радио и ТВ каналите
MENU	Бутон за извикване на главното меню
EPG	Показва електронния справочник (EPG)
FAV	Показва списъка с любими програми
EXIT	Бутон за напускане на менюто
	За увеличаване или намаляване на звука или придвижване настрани в менюто
	Смяна на каналите или придвижване в менюто
CH+/-	Придвижване в менюто или смяна на канала в нормален режим на гледане
VOL+/-	Придвижване в менюто или промяна на силата на звука в нормален режим на гледане
OK/LIST	Потвърждаване на подчертан избор в меню или извикване на списъка с канали в нормален режим
	Мултифункционален бутон в режим меню или директен достъп в меню видеозаписи
	Влизане в електронната поща
	Бърз бутон за ново сканиране на каналите
	Мултифункционален бутон в режим меню или
	За превключване на друг език или различни звукови режими според излъчването.
FORMAT	За превключване на резолюцията 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
SUBT	За избор на субтитри според наличността
TTX	Включване / изключване на ТЕЛЕТЕКСТ
ASP	Променя съотношението на картината 4:3, 16:9 и
PLAY	Бутон за възпроизвеждане на запис
PAUSE	Бутон за пауза в режим възпроизвеждане
STOP	Бутон за спиране на записването
REC	Бутон за започване на записване в/у USB
PRE	За предишна програма (запис)
REW	За сканиране назад при възпроизвеждане на запис
FF	За сканиране напред при възпроизвеждане на запис
NEXT	За следваща програма (запис)

Инсталация на приемника (STB)

Стъпка 1:

Моля прегледайте свързането на задният панел, сигналния кабел, A/V оборудването, твърдият диск (или USB) и захранването. Ако вече имате CA карта я поставете в слота на дъното от дясната страна на приемника.

Стъпка 2:

След като всички кабели са добре свързани и приемника е включен, индикаторната светлина ще светне в зелено. Включете телевизора и изберете Видео от менюто на ТВ. На екрана се появява картина от приемника.

Стъпка 3:

Търсене на канали

Натиснете бутона **MENU**, изберете от главното меню **Търсене канали** и влезте в подменю **Параметри за NIT**.

Въведете следните стойности в полетата:

Честота 306000

Символна честота 6875

Модулация 128QAM

Излезте от подменюто с бутона **OK**, за да се върнете в меню **Търсене на канали**. Влезте в подменю **NIT търсене** и приемникът ще започне търсене на каналите. Това може да отнеме няколко минути.

Стъпка 4:

Секциите с ТВ, Радио или Запис на програма

В случай, че искате да слушате радио, натиснете бутона **TV/R**, когато не сте в някое от менютата.


Ако желаете да запишете програма, натиснете бутона **Rec** и потвърдете с **OK**.

Бързи клавиши

INFO (Информация)


Натиснете бутона **INFO**, за да видите подробна информация за програмата, която гледате в момента – номер на канал, име и час, текущо предаване, сила и качество на сигнала.

Натиснете **EXIT** бутон за изход.

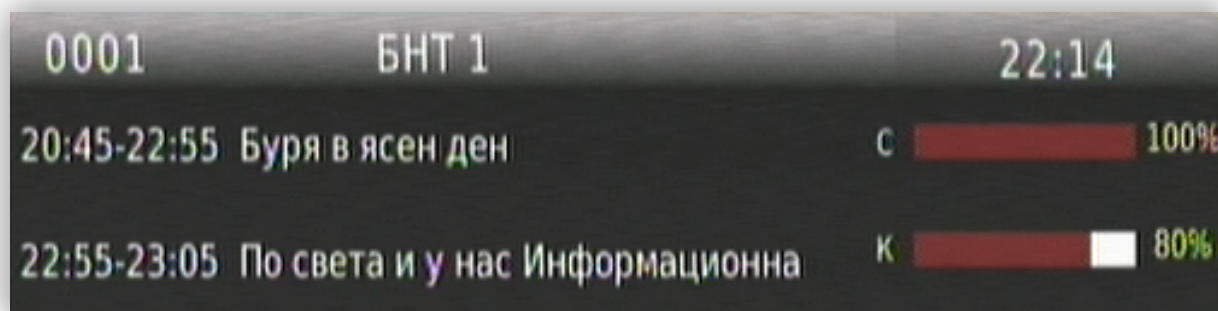

Натиснете два пъти **INFO**, за да се покаже още по-детайлна информация от EPG за текущото предаване както и технически параметри на канала.

Натиснете бутоните **▲/▼**, за да видите информация за текущо или следващо предаване. С жълтия и синия бутон можете да се движите в описанието на програмата. Натиснете **EXIT** бутон или **OK** за изход.

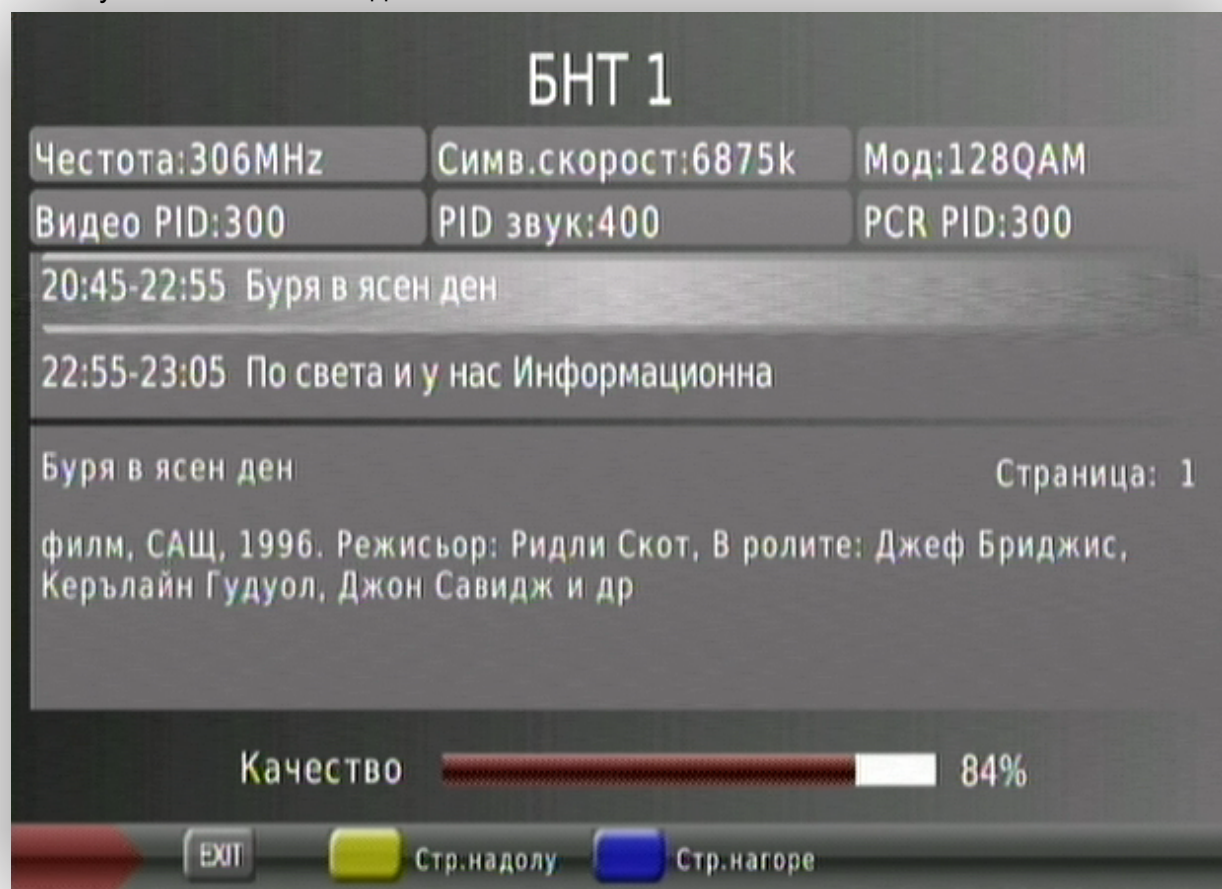

EPG (ТВ програмен справочник)

Менюто ТВ справочник (EPG) се използва, за да се видят предаванията в излъчваните програми. Пълнотата на списъка зависи от съответната програма, някои програми излъчват само информация за текущото и следващото предаване, а други канали нямат информация за програмата.


Натиснете бутона EPG за влизане в менюто **ТВ справочник**. Всички предавания на програмата, която гледате в момента се показват в левия прозорец, а съдържанието на избраното се показва в дясната част.



Натиснете бутон ◀/▶ за смяна на канала. Натиснете бутон ▲/▼ за смяна на предаването. Натиснете зеления или червения бутон за прелиствана на страници в съответното информационно поле. За изход от менюто натиснете бутона **EXIT**.

В това меню чрез бутона **INFO** се влиза в менюто на таймера (**Програма**). Възможно е и директно изпълняване на заявка за таймера, чрез избиране на предаване от ТВ справочника с бутон **OK**. За запис на събитие на USB се избира режим **[Запис]**.

С цветните бутони на дистанционното се добавят, редактират или изтриват записаните в програмата на таймера събития за изпълнение.

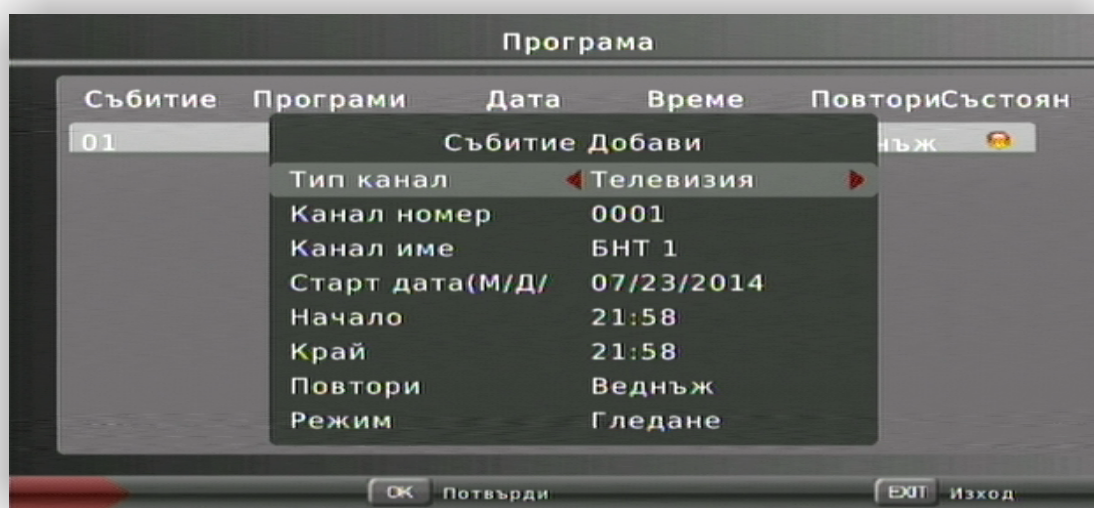


Гледане на ТЕЛТЕКСТ

Натиснете бутона **ТТХ** за да се появи телетекста, излиза се с повторно натискане. С натискане на 4те цветни бутона се придвижвате в страниците. Натискането на бутоните ▲/▼ сменя страниците нагоре/надолу Директен избор се извършва с бутоните (0-9).

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на телетекст зависи от съответната програма



Списък с програми

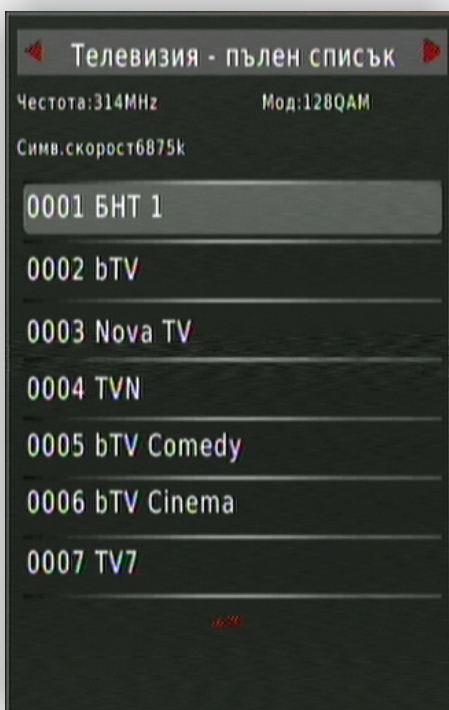

Натиснете бутона **ОК**, за да се появи списъка с програми. Прелистването по страници става с бутоните ◀▶ или чрез задържане на бутон ▲ или ▼.

Главно Меню

Натиснете бутона **MENU**, за да се появи главното меню. За напускане на менюто натиснете **EXIT**. Главното меню има 6 групи:




Програми

Изберете от ляво с бутоните ▲/▼ позиция Програми, за да управлявате настройките. Изберете от възможните в дясно и натиснете ОК или ► за да направите съответната настройка. Излиза се с бутона **EXIT**.

Редактор на програми

За да редактирате програмите според предпочитанията си (заклучване, прескачане, любими, промяна на името, преместване или изтриване), е необходимо да влезете в меню **Редактор на програмите**. Натиснете за изход бутон **EXIT**.

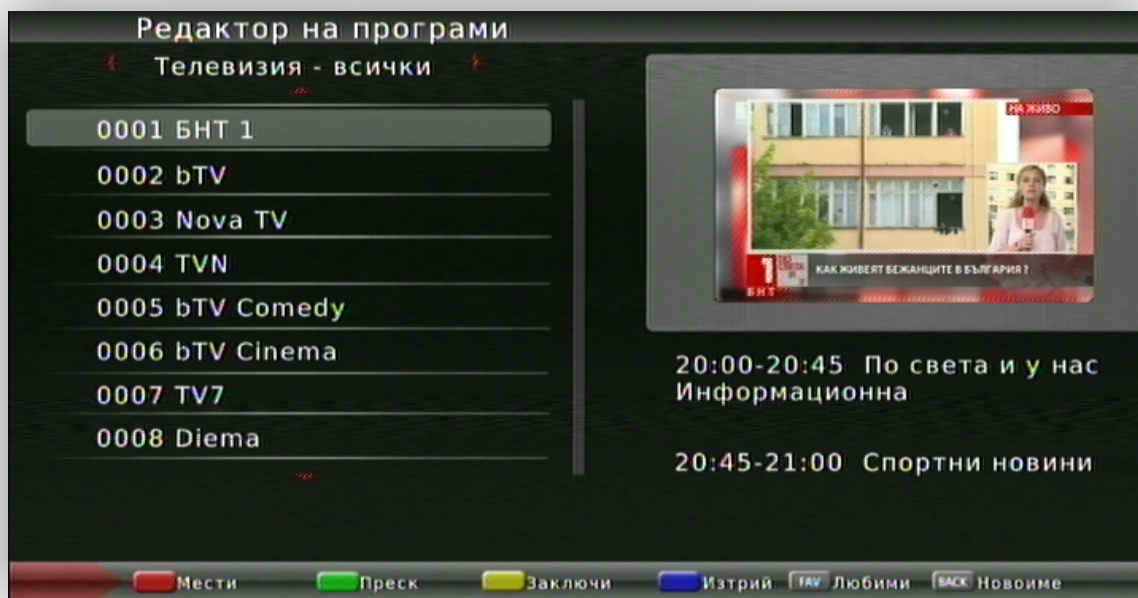

Любим канал

С бутоните ▲/▼ се избира канала. За да се добави канала натиснете бутона **FAV** и още един път, за да се премахне.

Преместване на канал

Натиснете **ЧЕРВЕН** бутон след като посочите канала. Натиснете бутон ▲/▼, за преместване на желаното място. Потвърдете с бутон **OK**.

Прескачане на канал

Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде прескачан. Натиснете **ЗЕЛЕН** бутон за избор и повторно за премахване на прескачането.

Заклучване на канал

Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде заключен. Натиснете **ЖЪЛТ** бутон за заключване на канала и отново за да се отключи. Когато отключвате канала ще се появи диалогов прозорец за въвеждане на парола и е необходимо да я въведете. *Фабричната парола е "000000"*

Изтриване на канал

Изберете с бутон ▲/▼ канала, който трябва да бъде изтрил. Натиснете **СИН** бутон, за да се появи диалогов прозорец и натиснете **OK** за потвърждение на изтриването.

Ново име

За да промените името на програмата, натиснете бутона **BACK**. В появилото се меню напишете новото име и потвърдете с бутона **OK**.

Сортиране

Подреждане на каналите в списъка. Използвайте бутоните ◀▶, за да зададете някой от следните опции:

По LCN - По възходящ ред и номер зададен от оператора .

По име - По име на програмата в азбучен ред.

По Service ID - По сервизния номер на програмата [SID].

По честота- Програмите от една честота са заедно

По ONID - По номер на оригиналната мрежа [ONID] на програмата.

*ЗАБЕЛЕЖКА: При избрана опция **По LCN**, при преместване на канали в Редактор на програми се запазва и номера зададен от оператора. За да подредите каналите без да запазите номера на канала, изберете опция **По ONID**, направете ново NIT търсене на каналите и ги подредете по ваш избор.*

Таймер на програми

Тук можете да управлявате таймера на приемника - автоматичен запис на предавания или автоматично превключване. Използвайте цветните бутони, за да добавите, редактирате или изтриете събитие.



Събитие	Програми	Дата	Време	Повтори	Състоян
01	БНТ 1	07/23	22:42-23:42	Веднъж	👤
02	TV7	07/24	03:55-04:45	Веднъж	👤
03	Nova TV	07/24	20:43-21:43	Вс.ден	👤
04	TVN	07/25	10:44-11:44	Седмично	👤
05	БНТ 1	07/26	09:46-10:46	Веднъж	👤
06	БНТ 1	07/28	01:44-02:44	Веднъж	🟢
07	Networx Info	07/28	04:47-06:47	Веднъж	🟢
08	BG RADIO	07/29	12:45-13:45	Вс.ден	👤

Натиснете червеният бутон ще излезе прозорец, в който да изберете параметрите на желаното събитие. Може да избирате номер на канал, дата на желаното събитие, начален и краен час. Също така може да изберете дали събитието да е еднократно или да се повтаря всеки ден или веднъж седмично в желания от вас времеви интервал. След като изберете желаните от вас параметри натиснете **ОК**, за да добавите събитието. Ако изберете режим *Гледане*, в указания времеви интервал устройството, ще превключи на

Събитие Добави	
Тип канал	Телевизия
Канал номер	0007
Канал име	TV7
Старт дата(М/Д/	07/24/2014
Начало	03:55
Край	04:45
Повтори	Веднъж
Режим	Гледане

избрания от вас канал. При режим *Запис* се осъществява запис на поставения в USB слот, хард диск или флашка. Може да добавяте неограничен брой събития.

ОТА списък с канали

Включен

Разрешава, съответно забранява, зареждането по ОТА на готов списък с настроени програми, ако се предава такъв от кабелния оператор. Зареждането на ОТА списъка става когато се превключи на произволна програма от транспондера (честотата), в която се предава списъка в реално време.

След извършване на ново търсене на програми от страна на потребителя приемникът проверява за наличието на нов списък в предавания сигнал и ако е наличен такъв той го зарежда автоматично когато се превключи на програма от транспондера в който той се предава.

*ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете да подредите програмите по свой избор, оставете ОТА списък с канали **Включен**. Така приемникът няма да реагира на промяна в излъчваните програми и няма да ги размества.*

Изключен

Когато функцията е изключена приемникът се управлява по NIT / PAT като следи промяна във версията на таблиците в предавания сигнал.

При промяна в NIT версията в текущия транспондер, започва незабавно ново сканиране за програми.

При промяна в PAT версията в текущия транспондер, автоматично приемникът прибавя новите програми от него или премахва спрените.

Търсене канали


Изберете отляво Търсене канали с бутоните ▲/▼, за да извършите сканиране. Изберете с бутон надясно ► или с ОК . За напускане на менюто натиснете **EXIT**.

NIT Търсене

Тук се прави мрежово сканиране на каналите, според предаваната мрежова информационна таблица **NIT**. При избор на този начин на търсене вече запаметеният списък с канали се заличава. Всички канали, които бъдат намерени се запаметяват. Натиснете бутон MENU или EXIT за прекъсване на сканирането.

*ЗАБЕЛЕЖКА: NIT търсене е възможно само при коректно въведени в реда **Параметри за NIT** определена главна честота, символна скорост и QAM модулация.*

Параметри за NIT

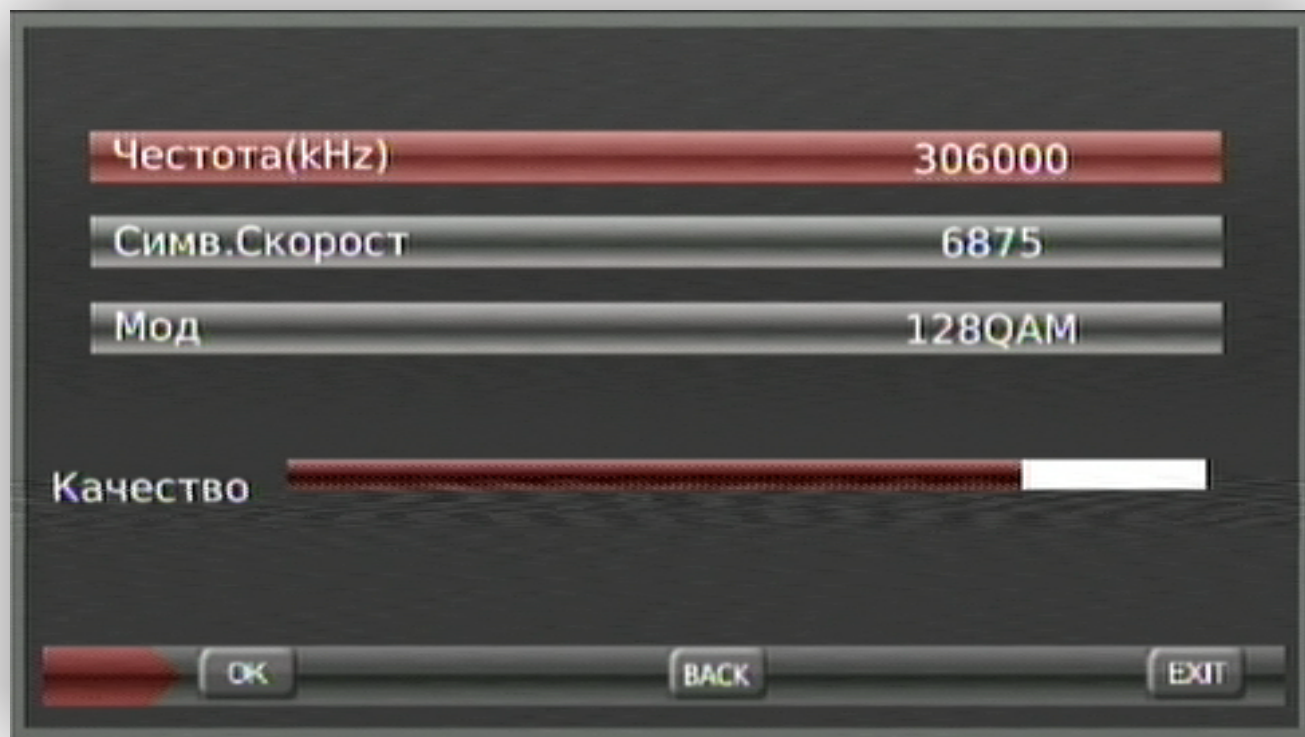

Въведете следните стойности в полетата:

Честота	306000
Символна честота	6875
Модулация	128QAM

За да се върнете в основното меню, натиснете **EXIT**.

Система

Изберете отляво реда [Система] с бутоните ▲/▼ и след това бутон ► или ОК за да започнете да конфигурирате приемника. Различните видове настройки се избират с бутоните ▲/▼. Избраната настройка е в червено, за регулирането ѝ натиснете бутон ► или ОК. Връщане назад в менюто става бутон **EXIT** или **MENU**.


Родителски контрол

Тук се настройва възрастовата граница за гледане. По подразбиране е зададена 18. Необходимо е да въведете паролата в диалоговия прозорец, като заводската е "000000".



Постави парола

Тук се променя паролата на приемника. Паролата по подразбиране е "000000".

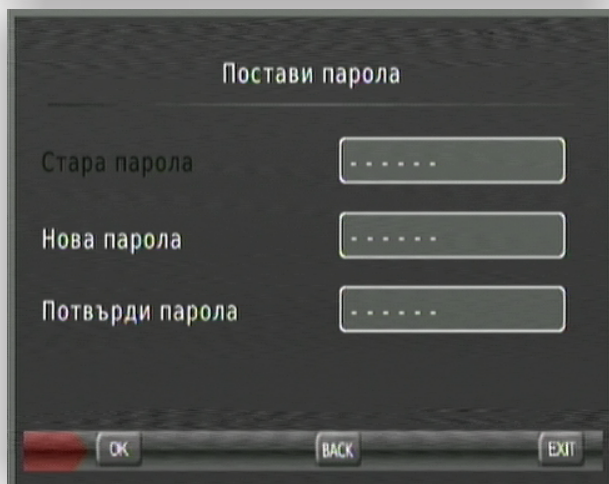


Картина и звук

Тук се настройват различните параметри на картината и на звука. В режим на гледане на телевизия превключването е възможно с натискане на бутона за бърз достъп на дистанционното **ASPECT** и **FORMAT**.



OSD настройка

Настройват се езика и параметрите на екранното меню.

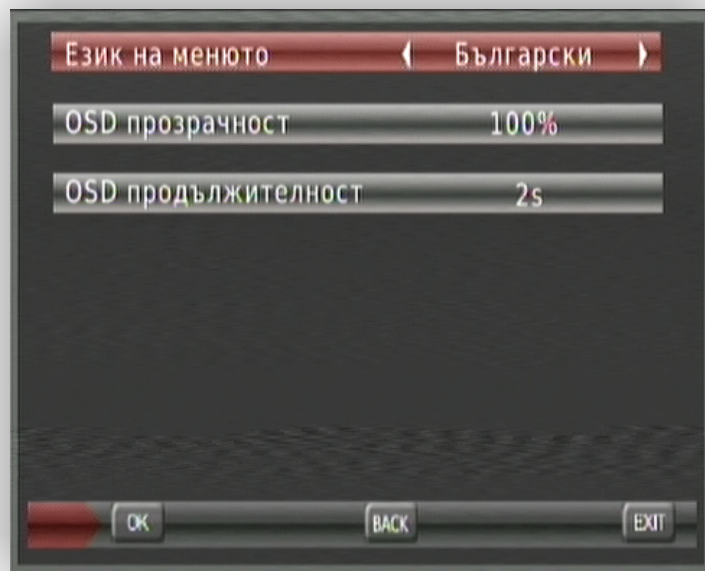

Време

Настройва се часовата зона според страната.

Автоматична ОТА актуализация на софтуера - Вкл. или Изкл.

Час, в който да се извърши проверката за нов софтуер.



Час за актуализиране на софтуера – В този час приемникът извършва проверка за наличие на по-нов софтуер и извършва самостоятелно зареждане и актуализиране. За целта приемникът трябва да се намира в състояние на готовност (Standby).

Връщане към заводски настройки

Установява апарата в настройки по подразбиране. Изисква се парола в диалогов прозорец. Фабричната е "000000".


ВНИМАНИЕ : Всички запаметени канали ще бъдат заличени при възстановяване на фабричните настройки

Мултимедия

Изберете отляво реда с бутоните ▲/▼ и след това бутон ► или ОК за избор на функция.

Мултимедия

Когато се постави USB устройство в USB слота на приемника може да избирате между Музика, Снимки, Филми или PVR (видеозапис), чрез бутоните ▲/ ▼ и ► / ОК. Ако USB устройството не е поставено ще се появи съобщение: Липсва USB устройството”.

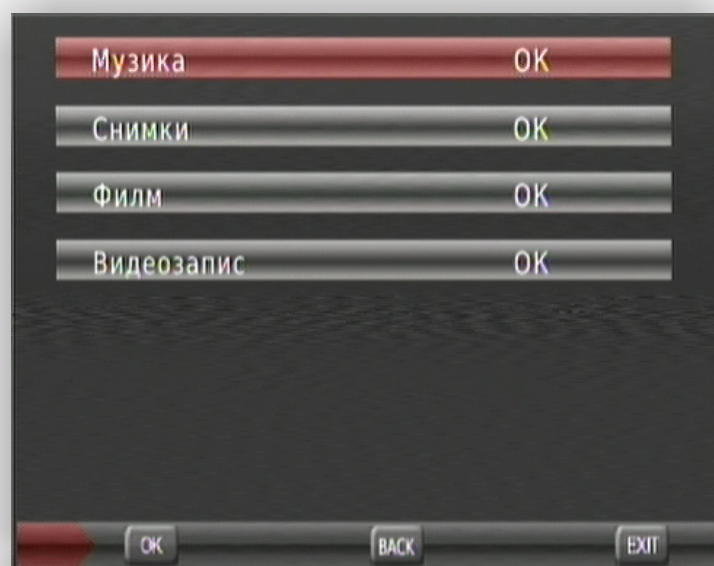


Конфигурация на снимки

Влезте в менюто с и ► или ОК и изберете съответния ред. Можете да настроите:

Период за смяна - настройва се интервал 1~8 секунди.

Вариант - настройва се режим на ефект 0~59 или случаен.

Съотношение – Оригинално/Ингорирано

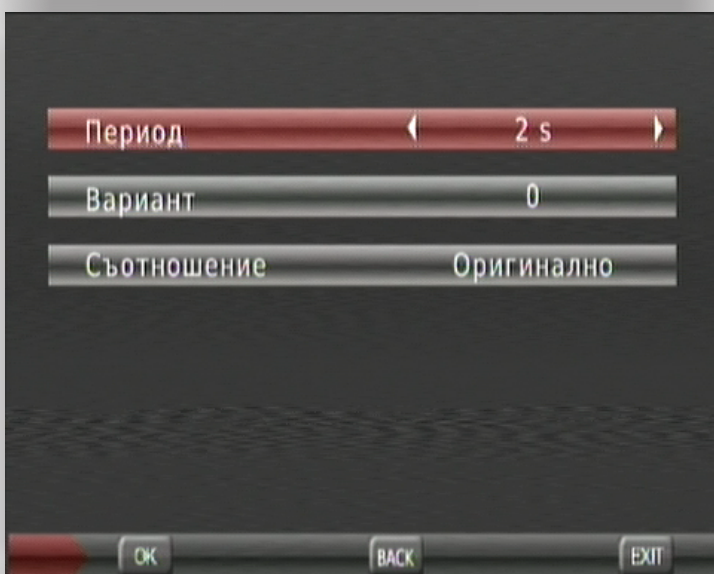

Конфигурация за филми

Влезте в менюто с и ► или ОК и изберете съответния ред.

Можете да настроите вида на субтитрите:

Субтитри размер


Голям/Малък/Нормален

Субтитри фон

Прозрачно/Сиво/Жълтозелен/Бяло

Субтитри цвят

Бяло/Черно/Червено/Синьо/Зелено

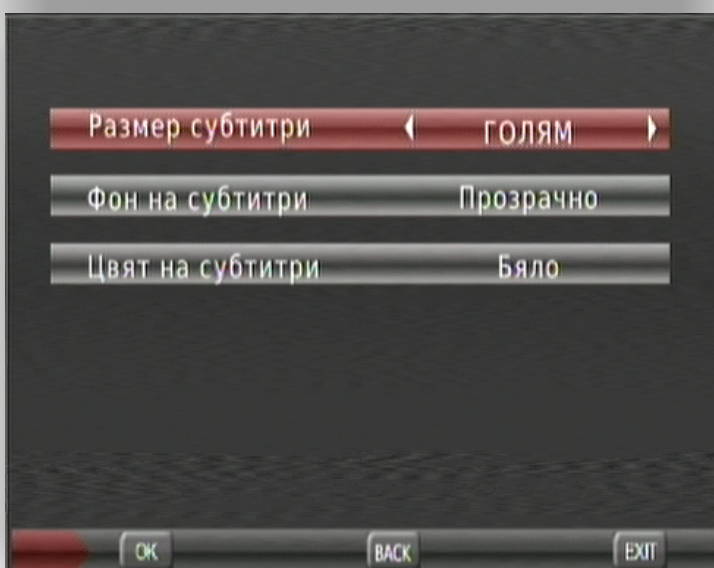


Запис на USB

За да използвате функциите описани по-долу, е необходимо първо да поставите в USB слота на гърба на приемника, флашка или хард диск USB 2.0.

Отместване във времето TIME SHIFT


Когато гледате програма (филм, интересно или важно за вас предаване) и не желаете по каквато и да е причина да пропуснете и миг от него, Вие може да спрете програмата на пауза като натиснете бутона **PAUSE**. За да продължите да я гледате след това от мястото на което сте я спрели просто натиснете бутона **PLAY**. За да излезете от режима натиснете бутона **STOP** и потвърдете с бутона **OK**.

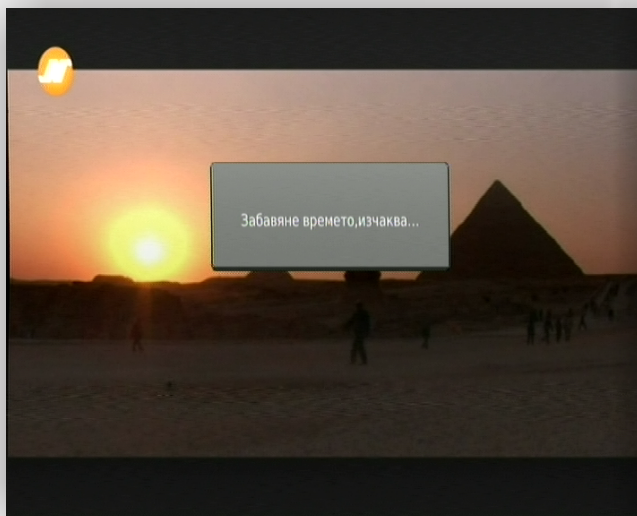


Запис на програма

Ако е необходимо да запишете програмата, която гледате в момента, можете да натиснете бутона **REC**, след което ще се появи прозорец в горният ляв ъгъл на екрана, показващ записаното време.

За да спрете записа, натиснете бутона **STOP** и потвърдете с бутона **OK**.

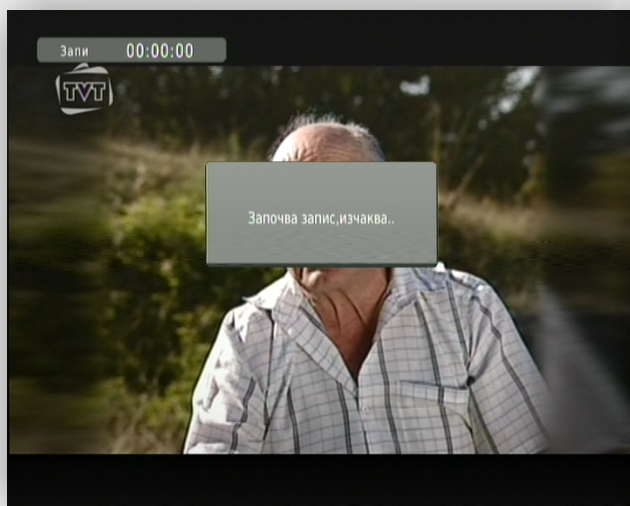

Преглед на запис

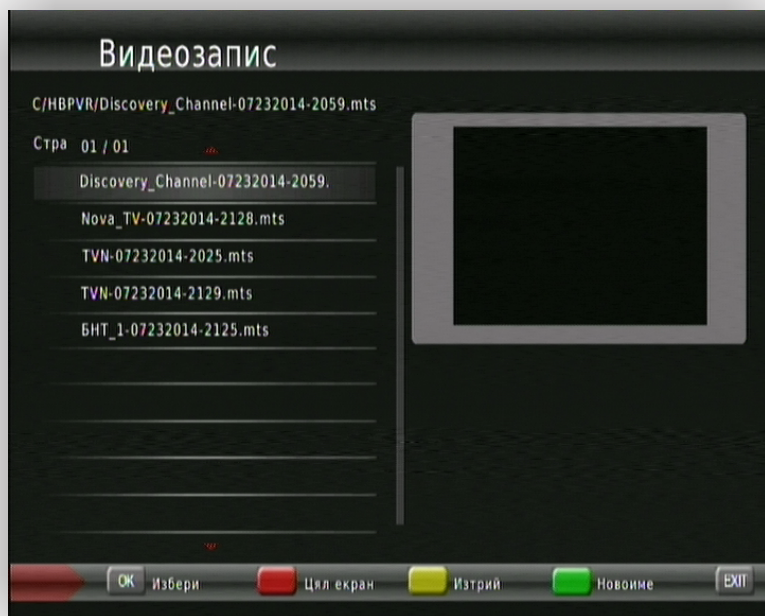

Всички записани предавания могат да бъдат гледани и да се разглеждат в менюто **USB**. Натиснете бутона **PVR** за бърз достъп до списъка със записаните предавания. За възпроизвеждане на желания запис натиснете **OK**. За възпроизвеждане на цял екран натиснете отново **ЧЕРВЕНИЯ** бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА:

*Не е възможно да се гарантира съвместимостта за всички **USB mass storage** устройства и не поемаме отговорност за загуба на данни, която може да настъпи при свързването на тези устройства с този приемник.*

*При големи обеми данни може да е необходимо повече време за да прочитане на съдържанието в **USB** устройството.*

*Някои **USB** устройства не могат да бъдат разпознати коректно.*

Възможно е някои файлове да не се възпроизвеждат правилно или въобще в зависимост от съдържанието им, дори и да са във формат, който се поддържа от това устройство.