



NetWorx

D TV


DIGITAL

РЪКОВОДСТВО за настройка на цифров приемник DIGI VIEW HD Panda за Нетворкс DTV



www.networx.bg


1. Натиснете бутона **MENU**, за да влезете в главното меню. Отидете в меню **Търсене на канали** и изберете подменю **Параметри за NIT** и натиснете бутона **OK**.

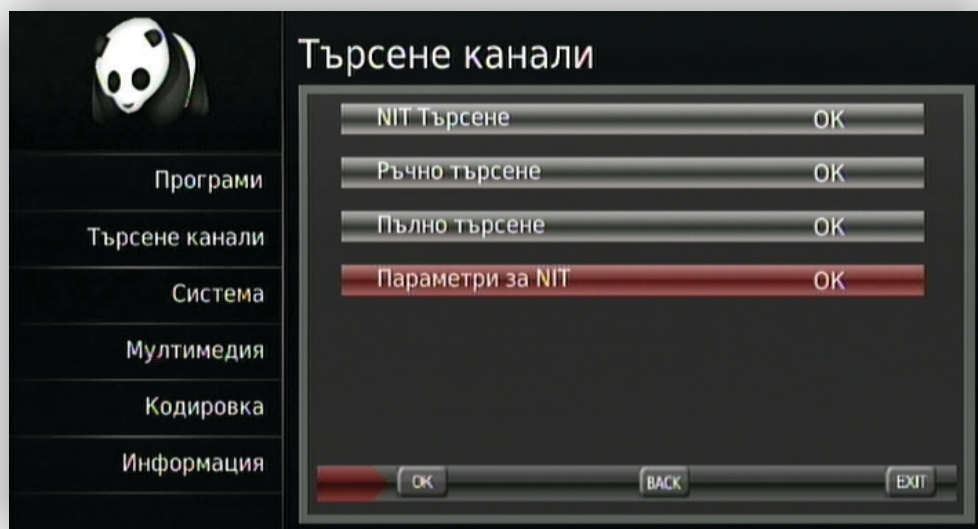


2. Убедете се, че са зададени следните параметри

Честота(kHz)	306000
Симв.Скорост	6875
Мод	128QAM

След което се върнете с бутона **BACK** в меню **Търсене на канали**.

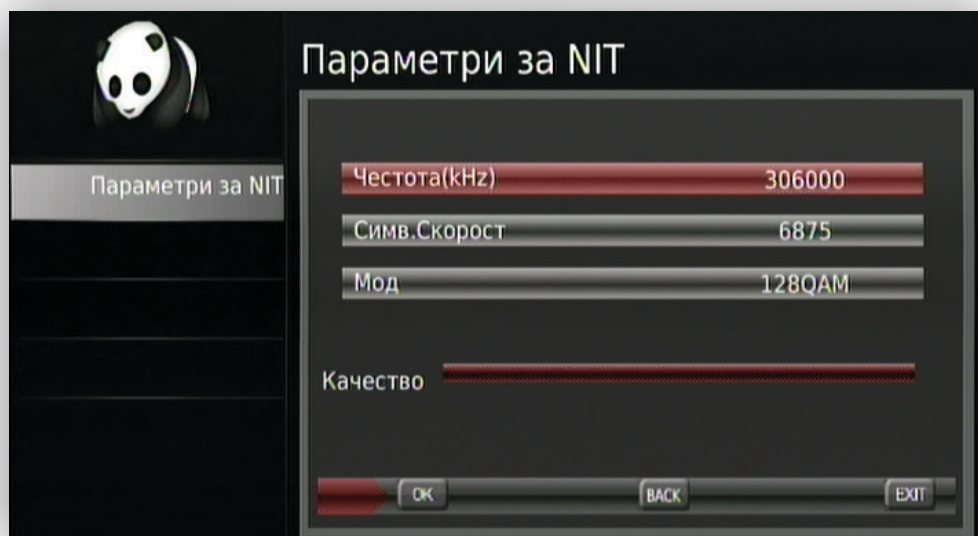

3. Отидете в подменю **NIT Търсене**. Влезте с **OK** и потвърдете стартиране на търсенето.

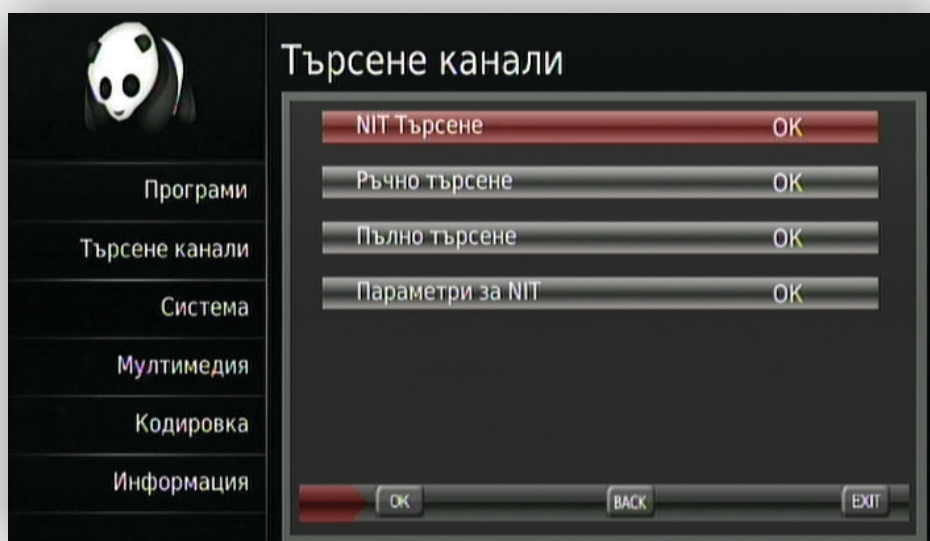

4. Устройството ще започне търсене на канали. Това отнема няколко минути, след което каналите са настроени.

