



# Ръководство за настройване на каналите на ТВ ARIELLI

1. През бутона от дистанционното MENU се избира последния (гесен таб) **НАСТРОЙКА**.
2. Избирате **Първоначална инсталирание**, което се прави задължително, защото само по този начин може да се активира функцията **LCN**.

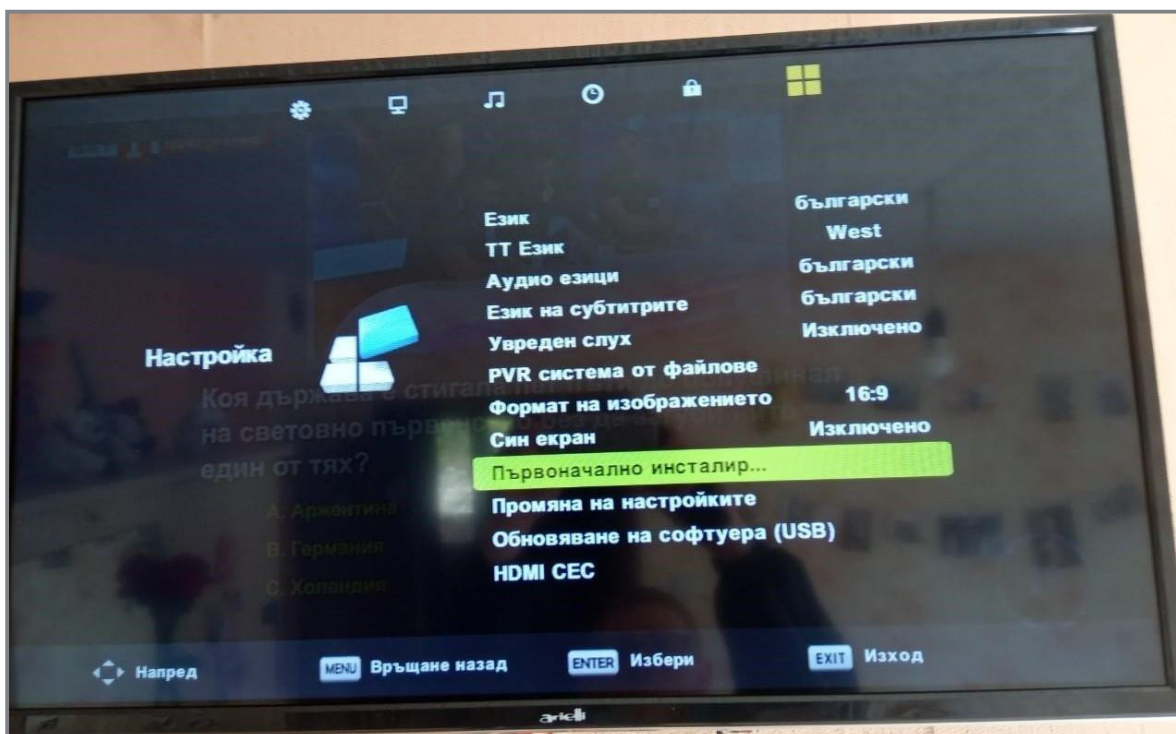


Снимка 1

3. Ще се появи малък прозорец, от който трябва да изберете: **ЕЗИК** - български, **Държава** - Германия и задължително в полето **Sorting by LCN** отбелязвате **ВКЛЮЧЕНО**.

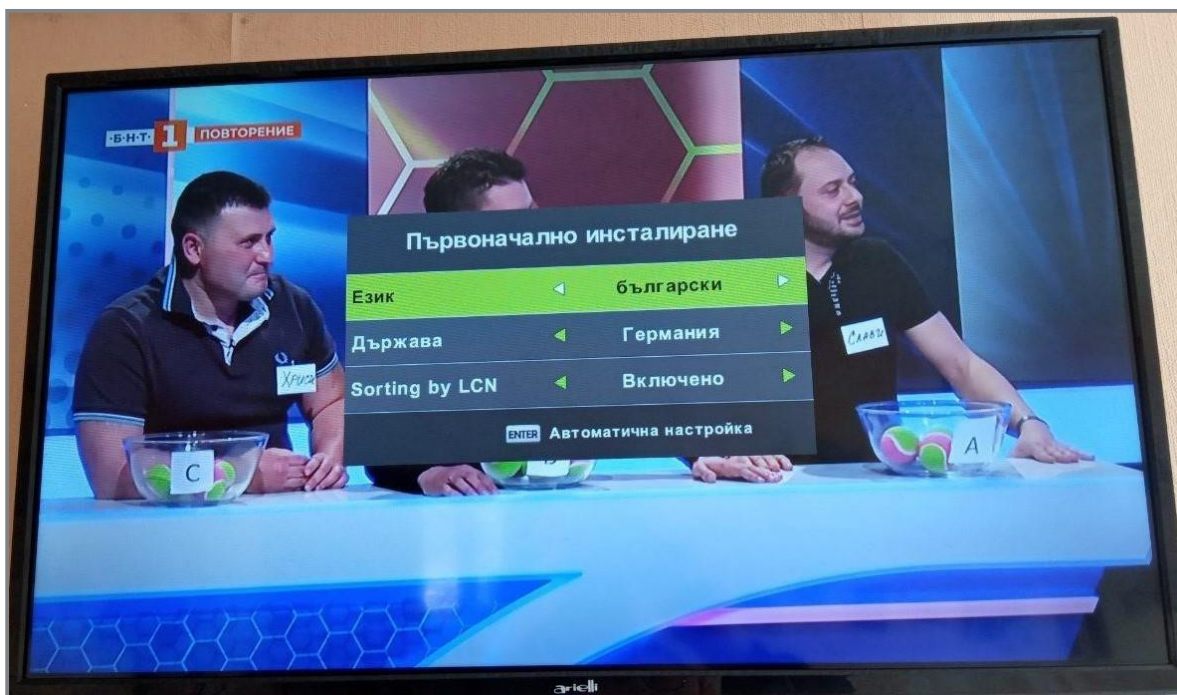


Снимка 2

4. Ще излезе прозорец **Задаване на настройки за меню** (Снимка 3). На **Тип настройка** се избира **DTV** (само за цифрови програми). Цифровият тип задължително трябва да е **DVB-C**. **Тип преглед** задължително се избира **Пълен**.

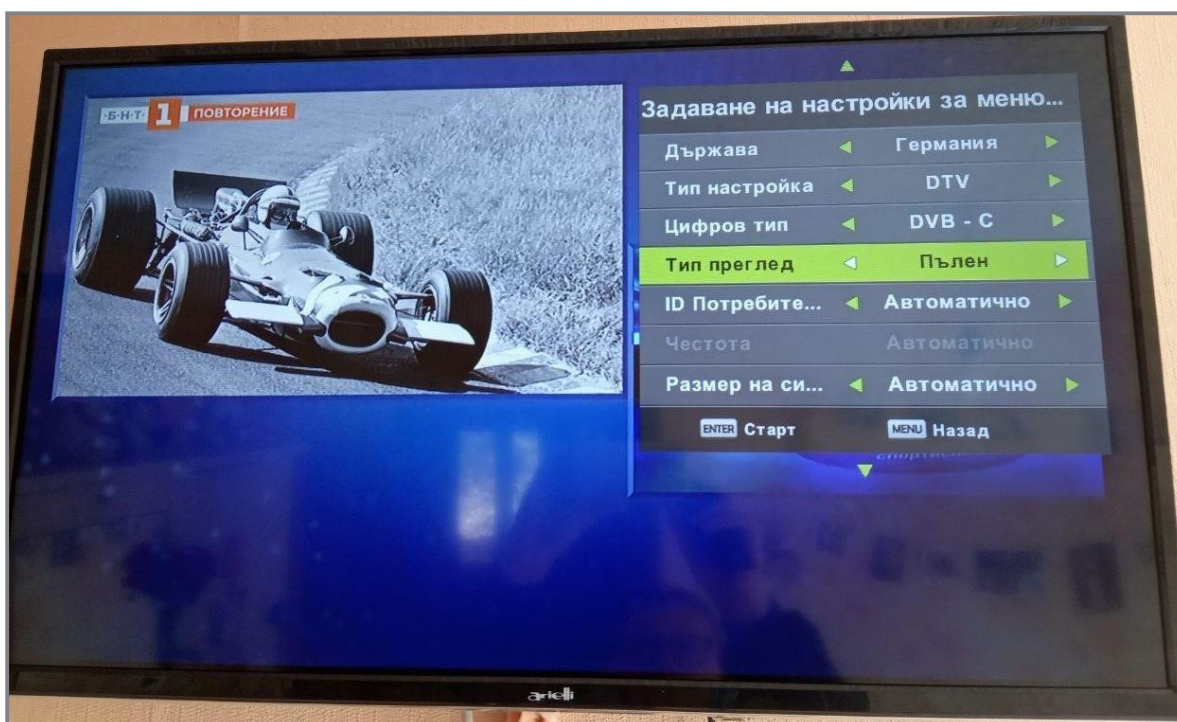

Снимка 3

5. След като приключи с търсенето, влизате в **НАСТРОЙКИ** през бутона **MENU** и променяте **Аудио езици** и **Език на субтитрите** на **Български**, както се вижда от *Снимка 1*.

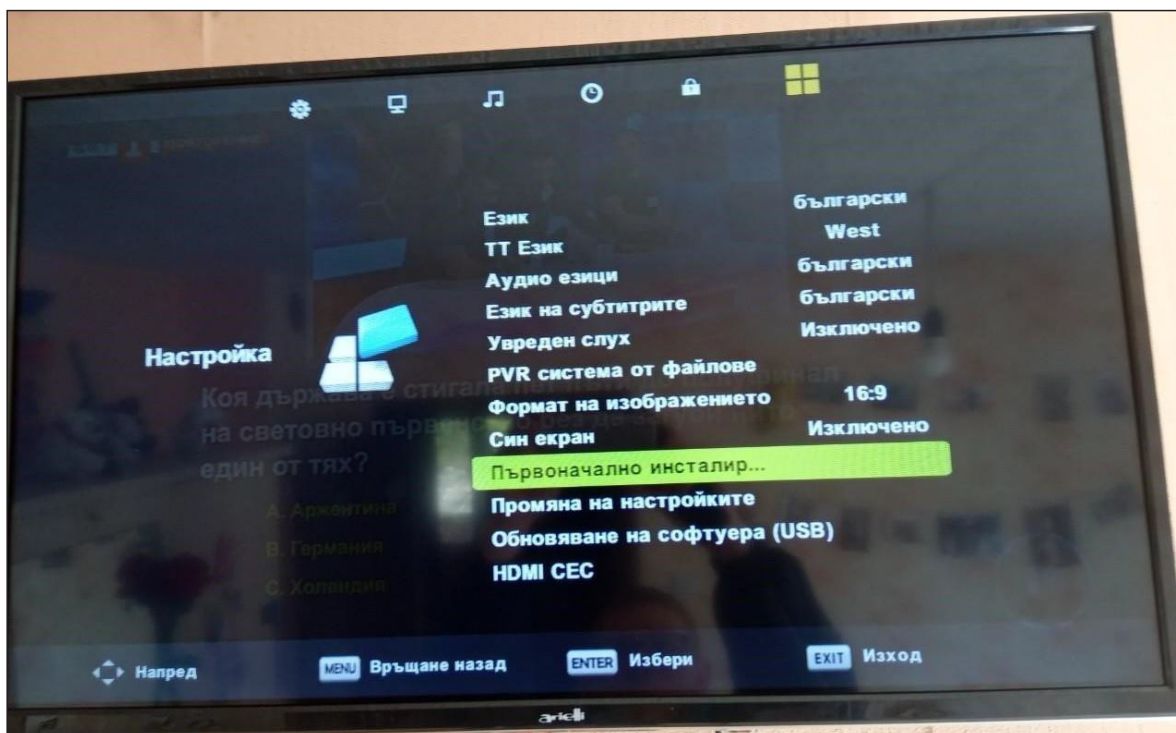

Снимка 5