



Ръководство за настройка на LG Smart TV


1. Натиснете бутон **Settings** на дистанционното и изберете **Всички настройки** най-отдолу:

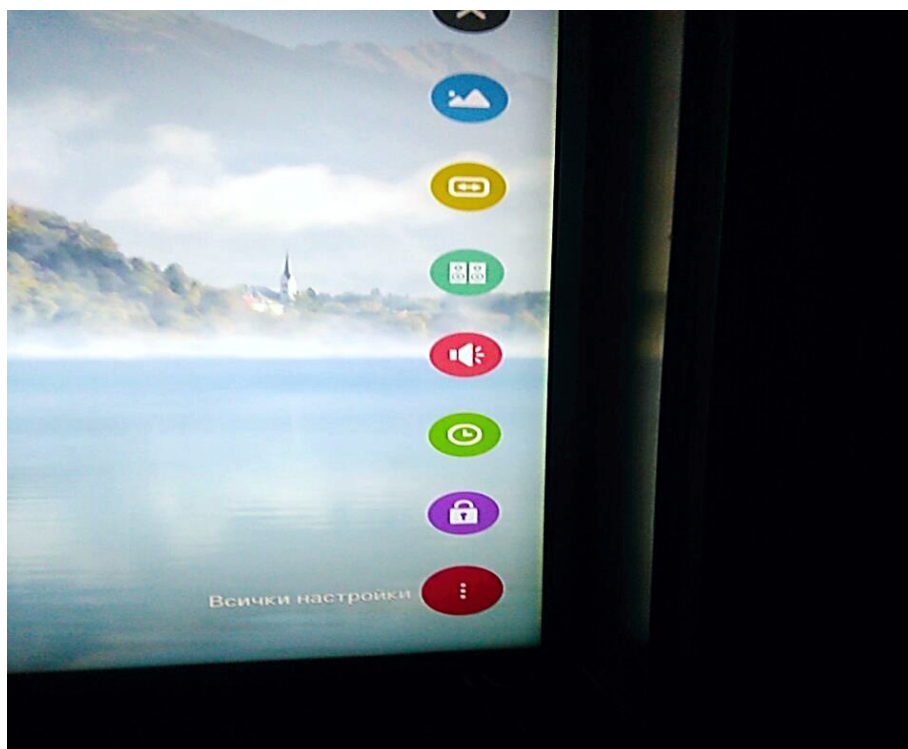


2. Със стрелка надолу стигате до **Канали**, след което избирате опция **Настройка на канали**:

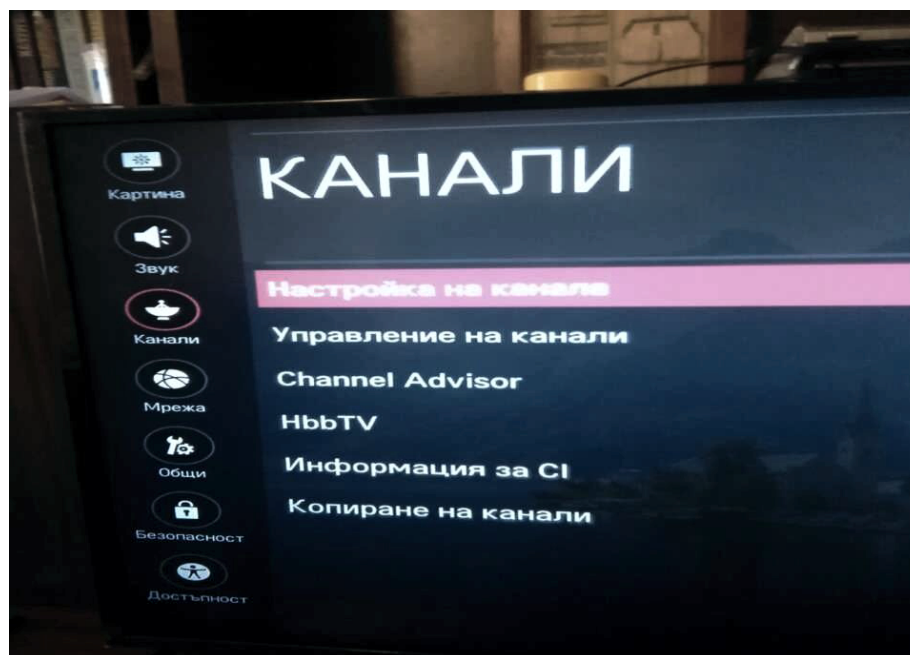

3. На следващия екран избирате **Автоматична настройка**:

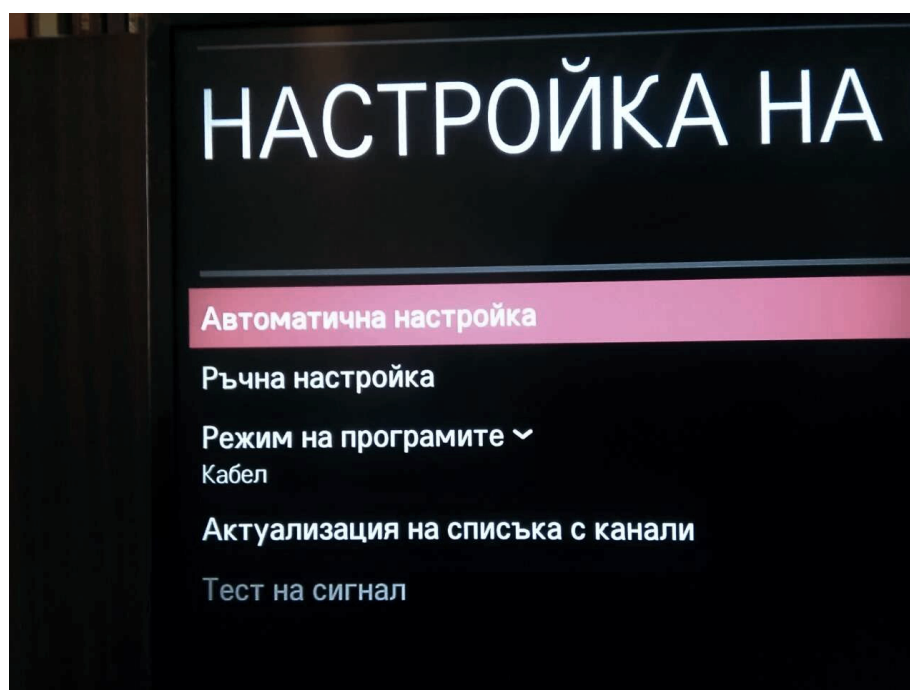


4. Там се поставя отметка на **Кабел** и се потвърждава с бутона **Следващ**:

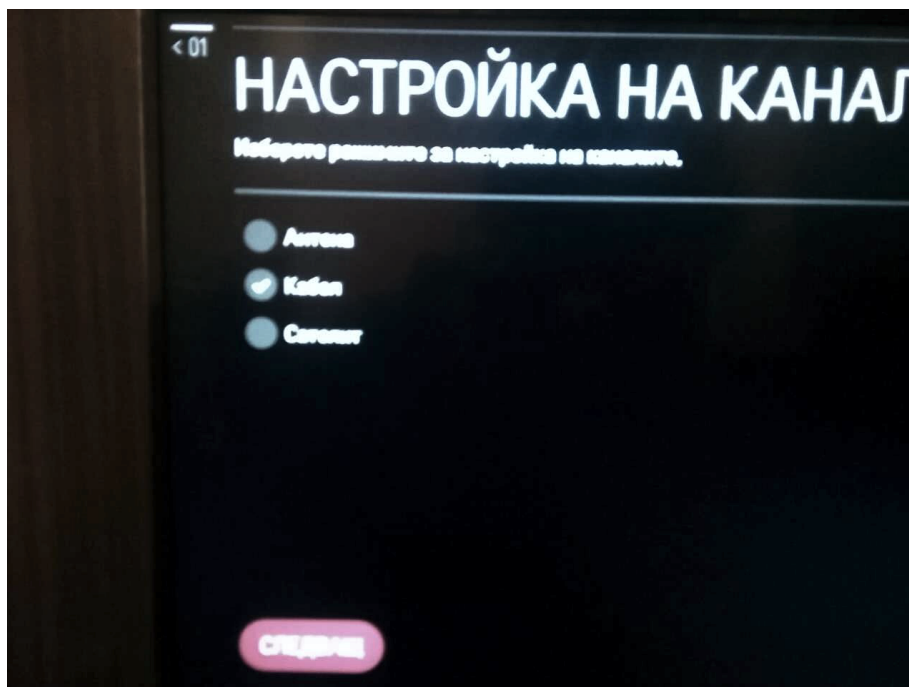

5. Избират се следните настройки:

Тип	Търсене на мрежа;
Начална честота	306000;
Крайна честота	554000;
Мрежов идентификатор	Автоматично;
След което потвърждавате с бутона	Следващ.

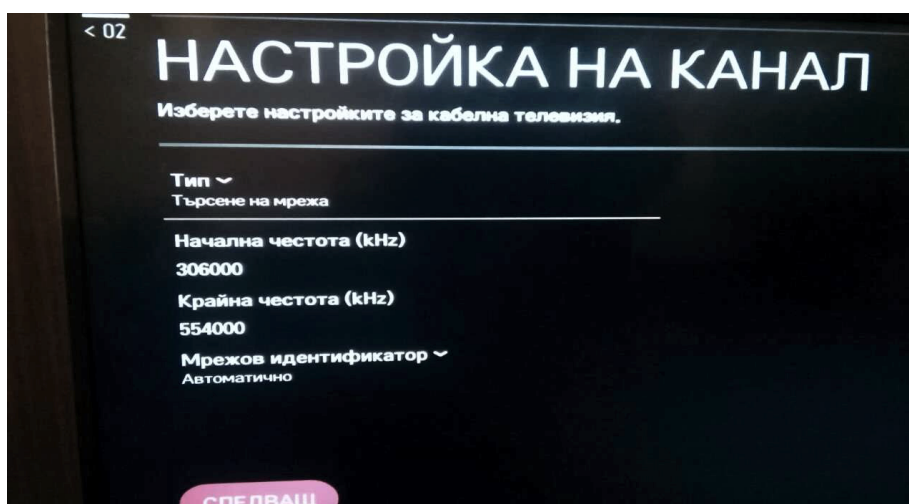

6. След приключване на сканирането потвърждавате с **Готово**.

