



Ръководство за настройване на каналите на телевизор LG


1. Натиснете бутона **SETTINGS** от дистанционното, за да влезете в основното меню и изберете **Настройка**.

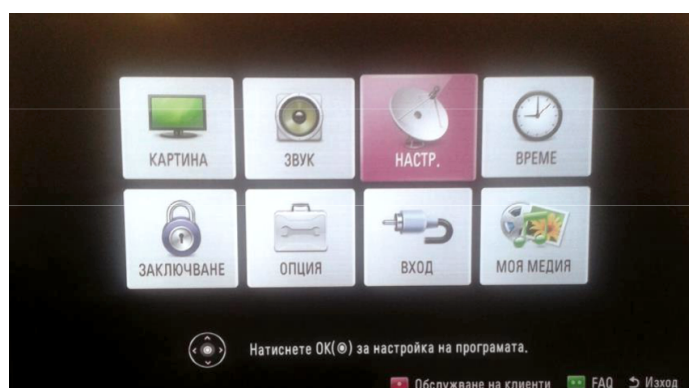


2. След това трябва да изберете **Авт. настройка**. Системата ще изиска парола. Заходската парола е 0000.

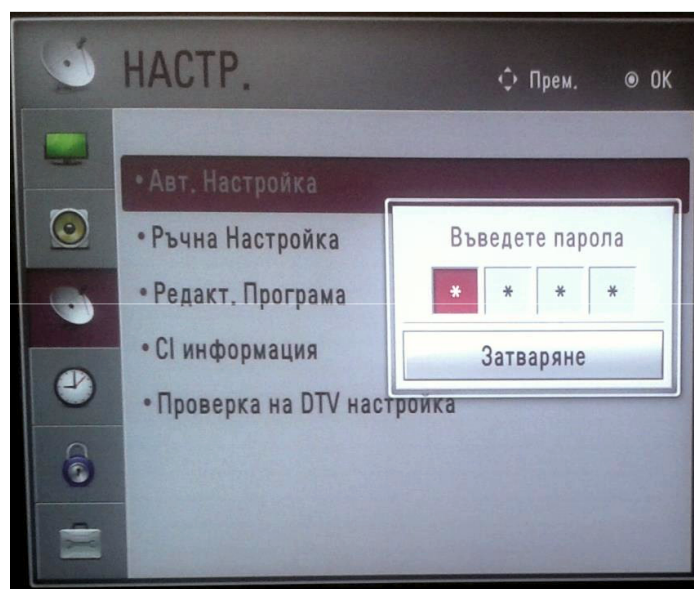


3. От прозореца, който се появява, избирате **Кабел**.

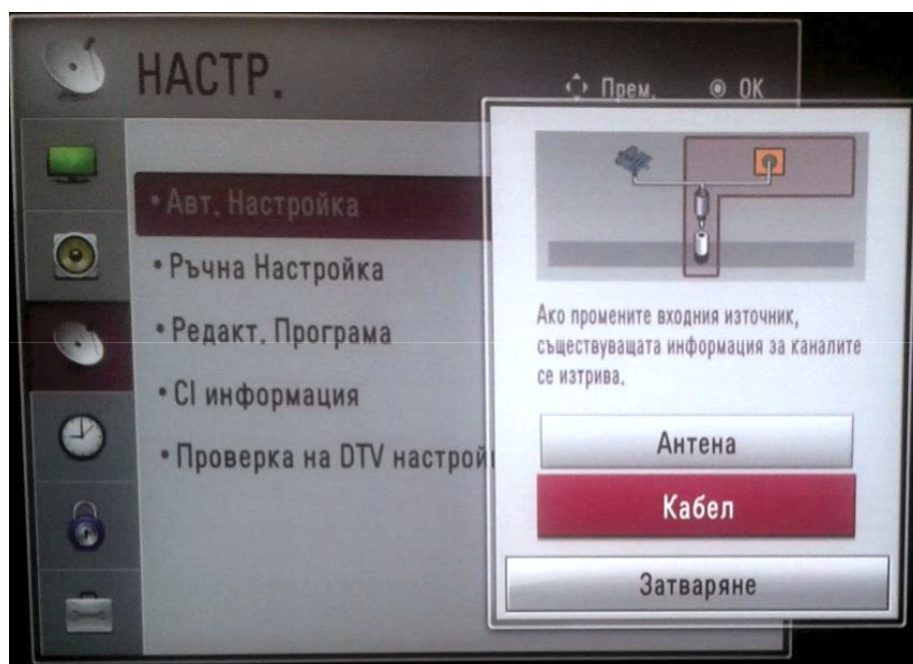

4. След това трябва да изберете **Бързо**. За честота се въвежда **306000 kHz** и се потвърждава с **OK**, за да продължите към следващото меню.

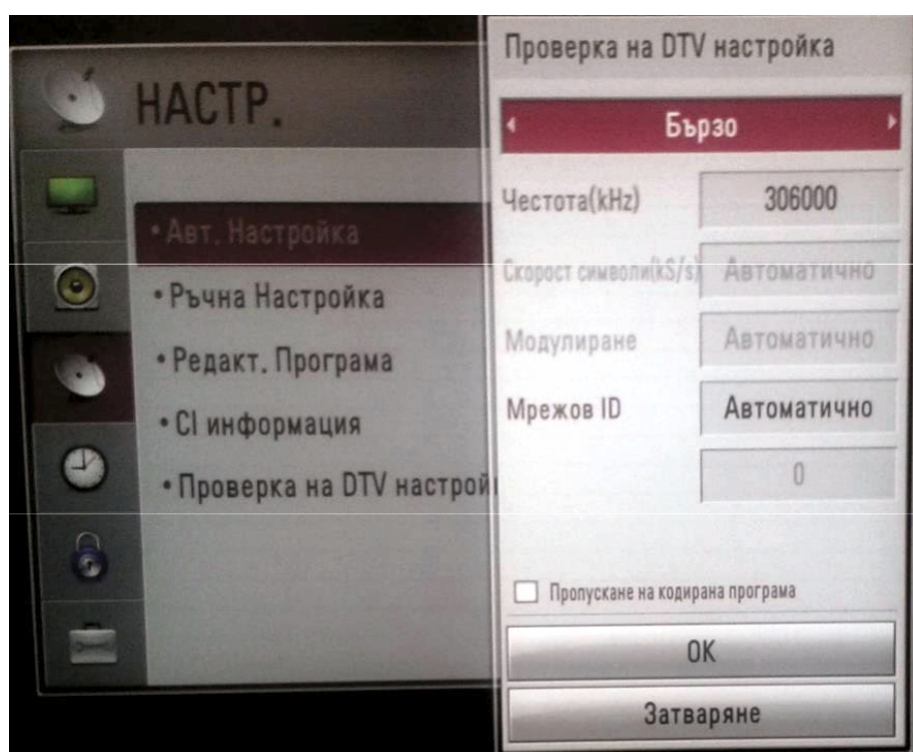

5. Сложете отметка пред **Само цифрова Настройка** и отидете на **Начало**, за да стартирате търсенето.

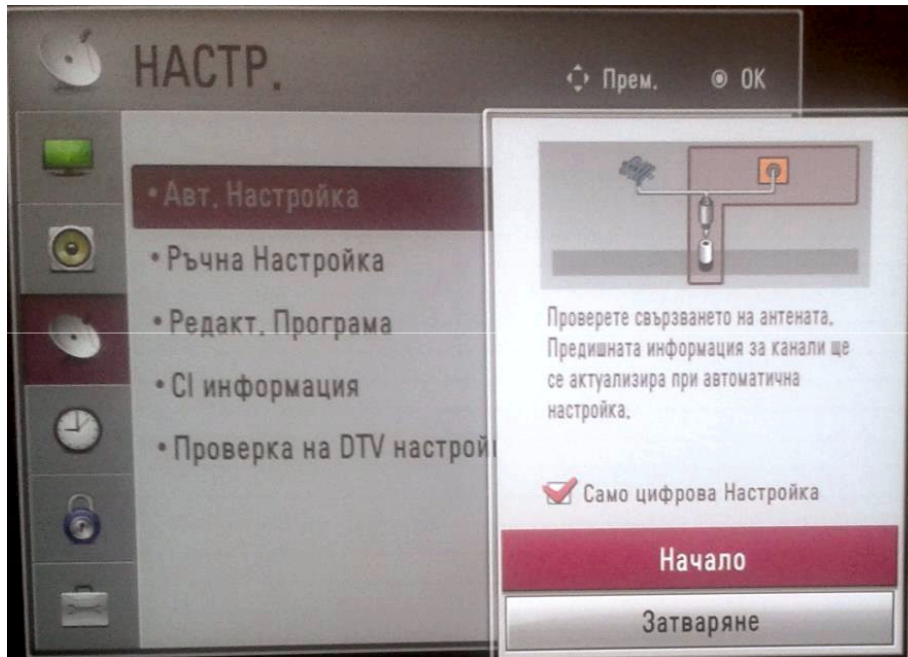

6. Започва търсене на каналите, което отнема няколко минути.

