



Ръководство за настройките на каналите на телевизор PANASONIC


1. Влизте в Основно меню и изберете Настройки.

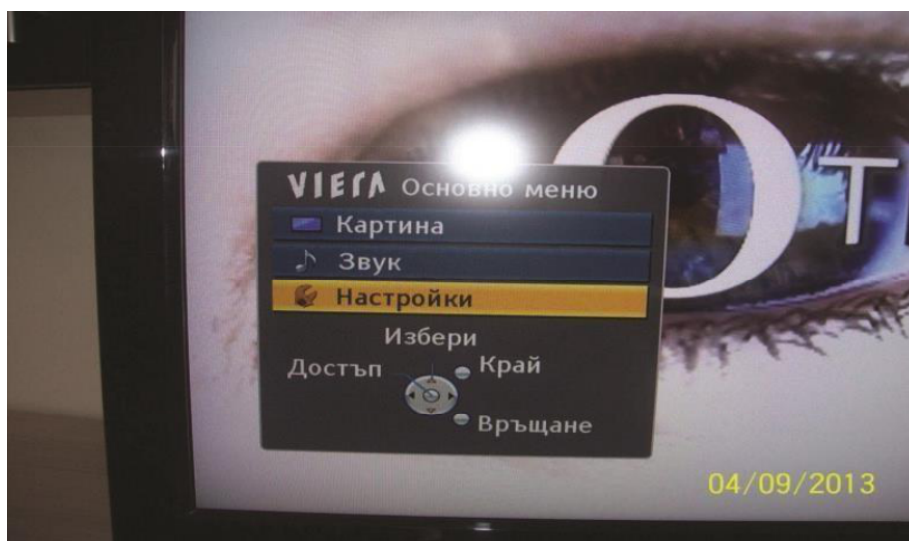


2. След това изберете **Системно Меню**

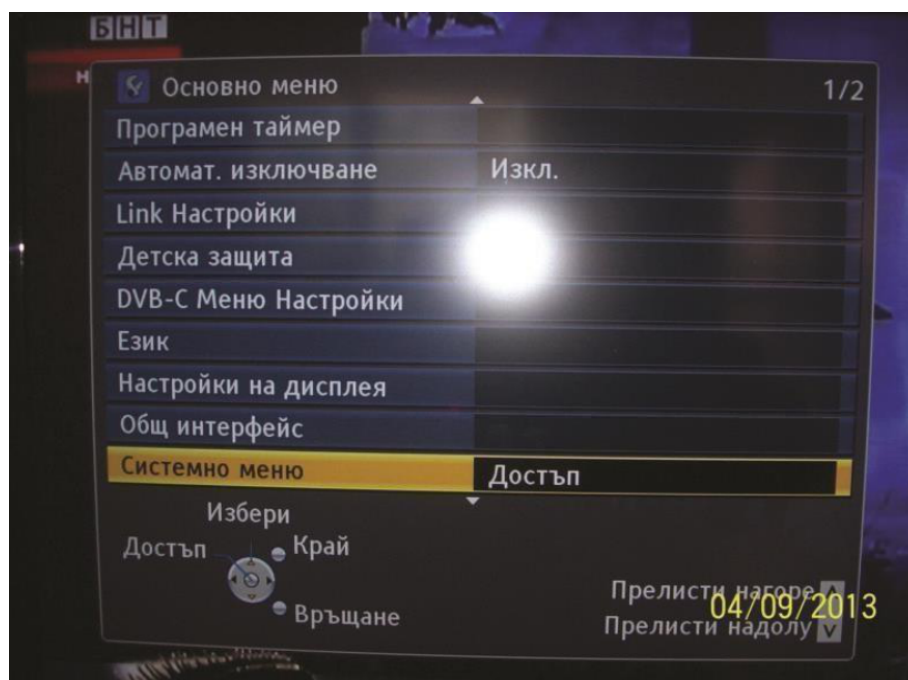

3. Изберете **Начални настройки**.

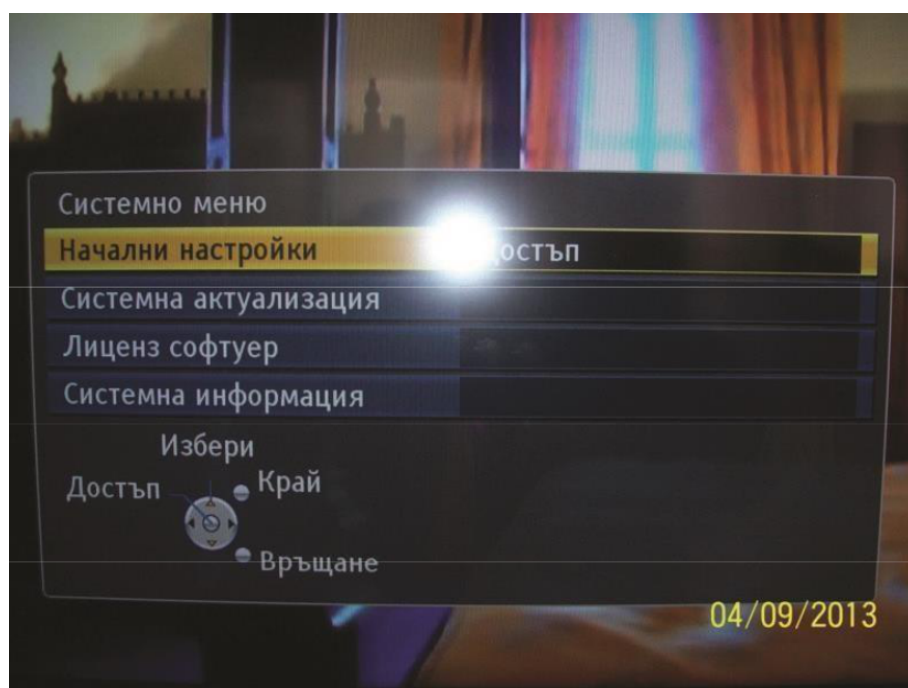


4. Ще се появи надпис, че настройките за завършени. След това трябва да се изключи телевизора от контакта за няколко секунди и да се включи отново.

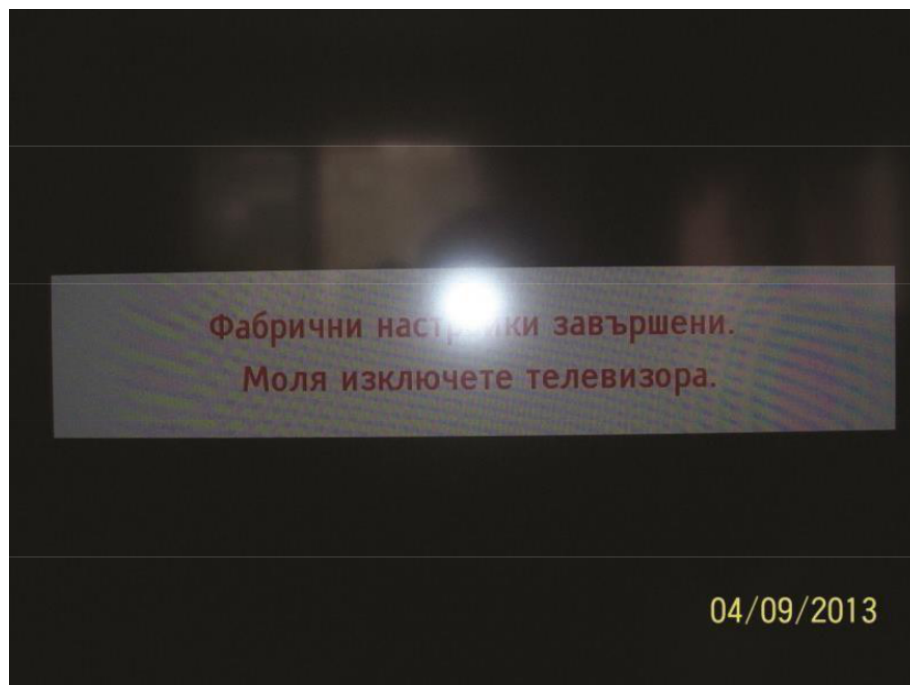


5. От появилото се меню изберете **Български**.




7. В следващото меню изберете **Германия**.

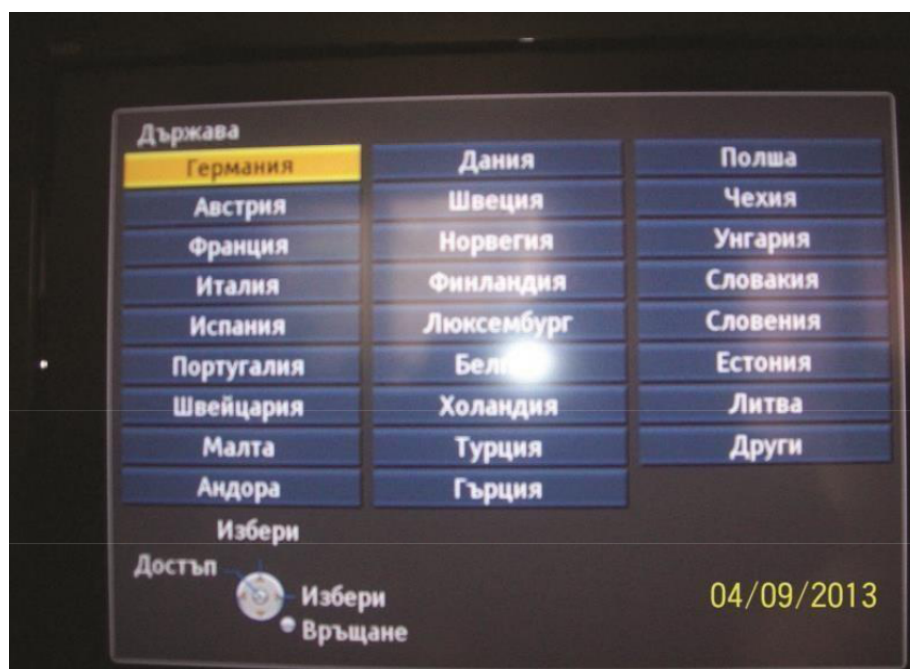

8. За **Избор на TV сигнал** маркирайте желаните ТВ сигнал.

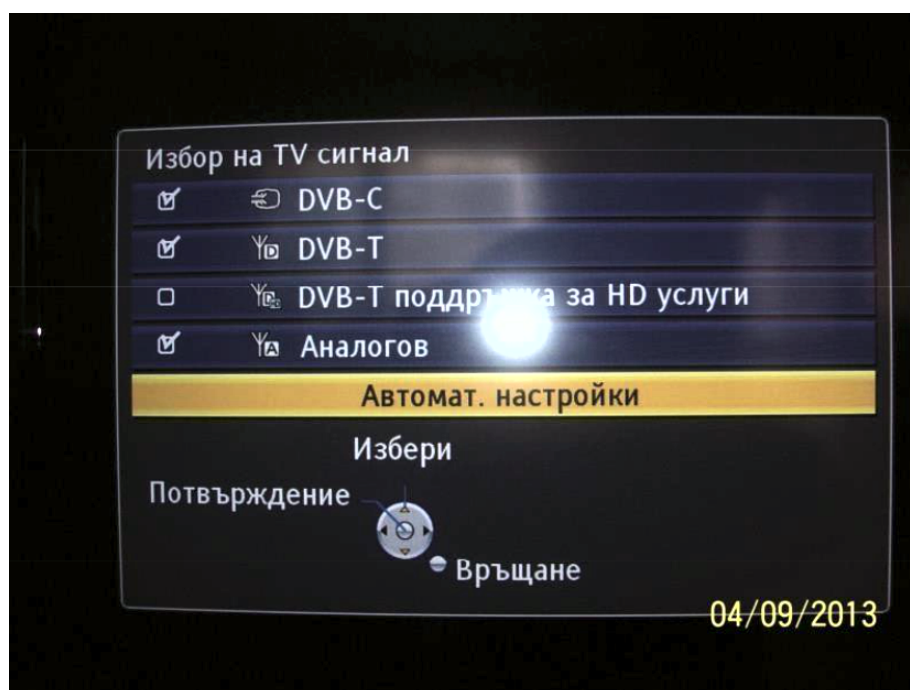

9. В настройка на **DVB-C мрежови настройки** се въвежда начална честота - **306 Mhz**.

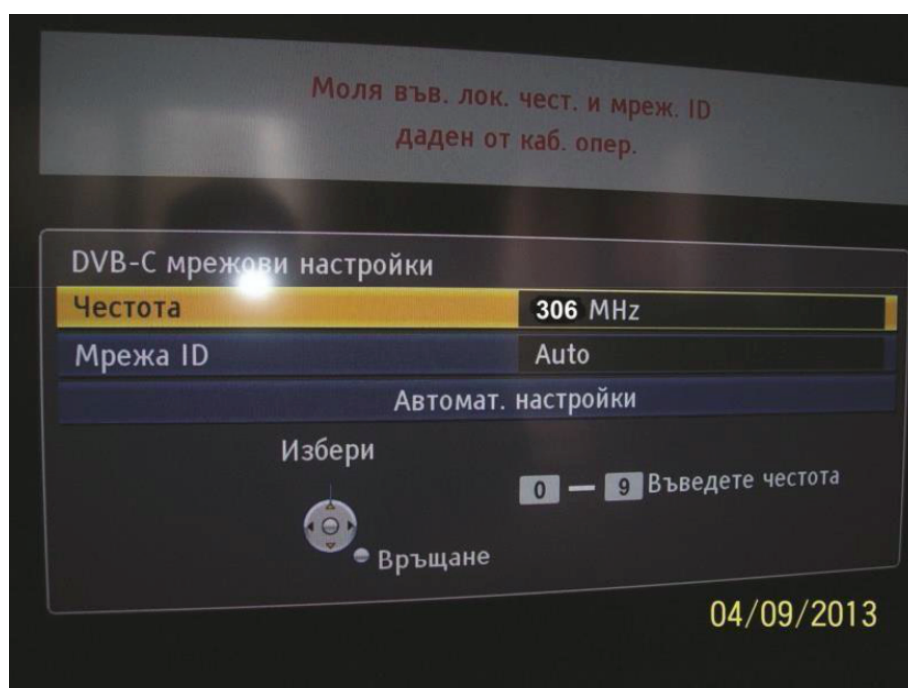

10. След това избирате **Автомат. Настройки**, за да стартирате търсенето.

