



## Ръководство за настройките на каналите на телевизор SAMSUNG

---


1. Влезте в менюто и изберете **Канал**. На **Антенa** задайте **Кабелен**.

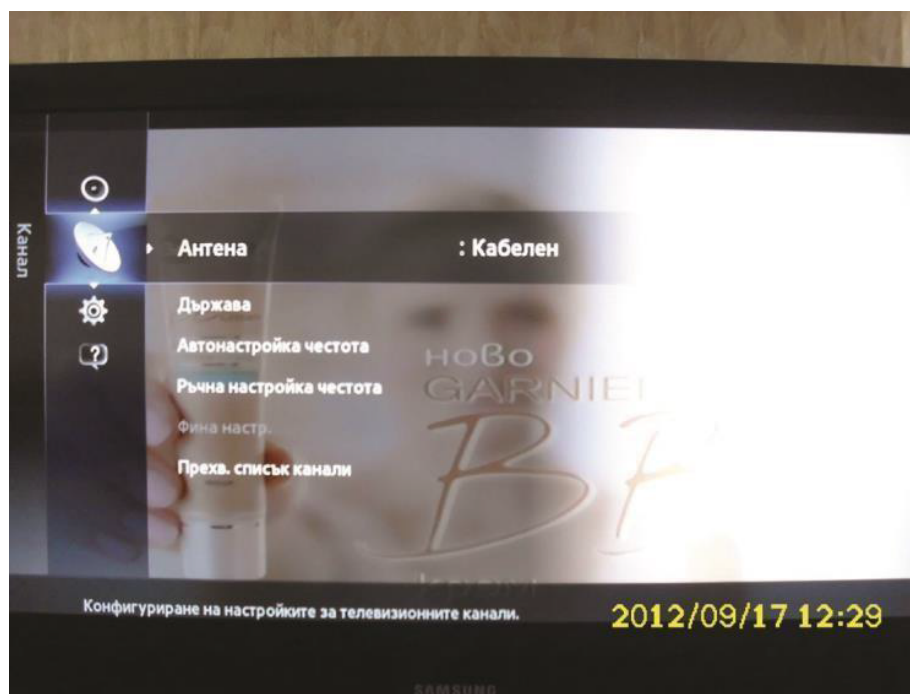


4. След това трябва да изберете подменю **Държава**. Системата ще изиска PIN. По подразбиране кодът е **0000**.

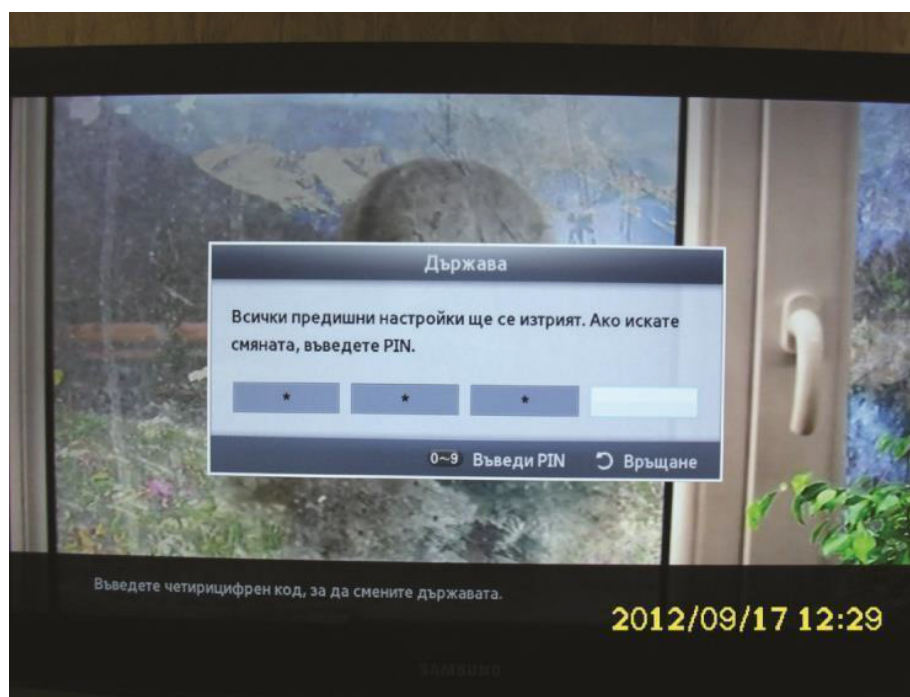


3. След като влезете в менюто на **Цифров канал**, трябва да изберете **Други** и да се върнете в меню **Канал**.

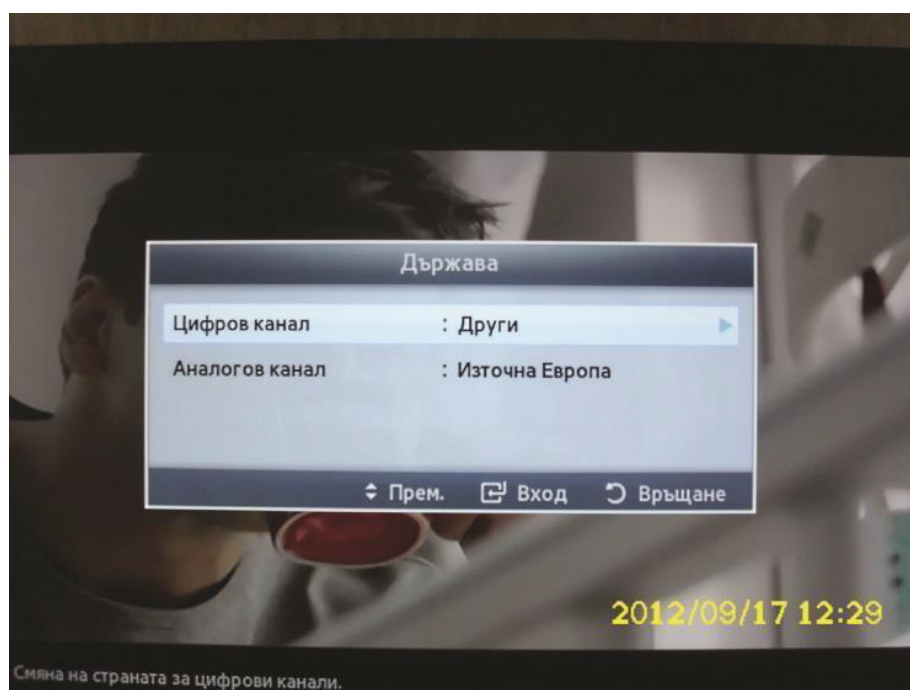


4. След това от меню **Канал** влезте в **Автоматична настройка** и от там – в **Автонастройка**.

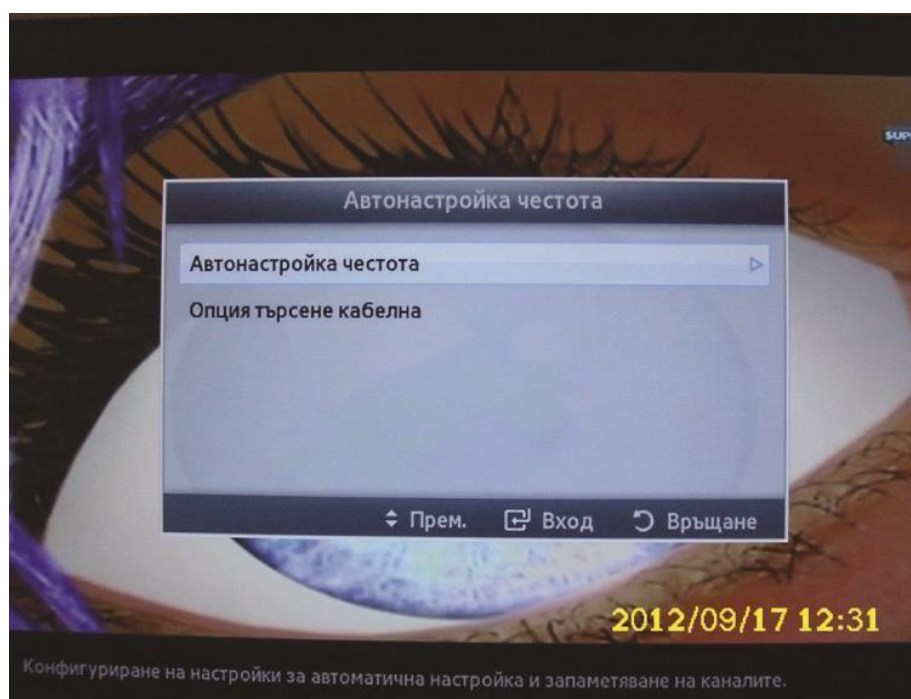


5. Отново въвеждате **PIN: 0000**.

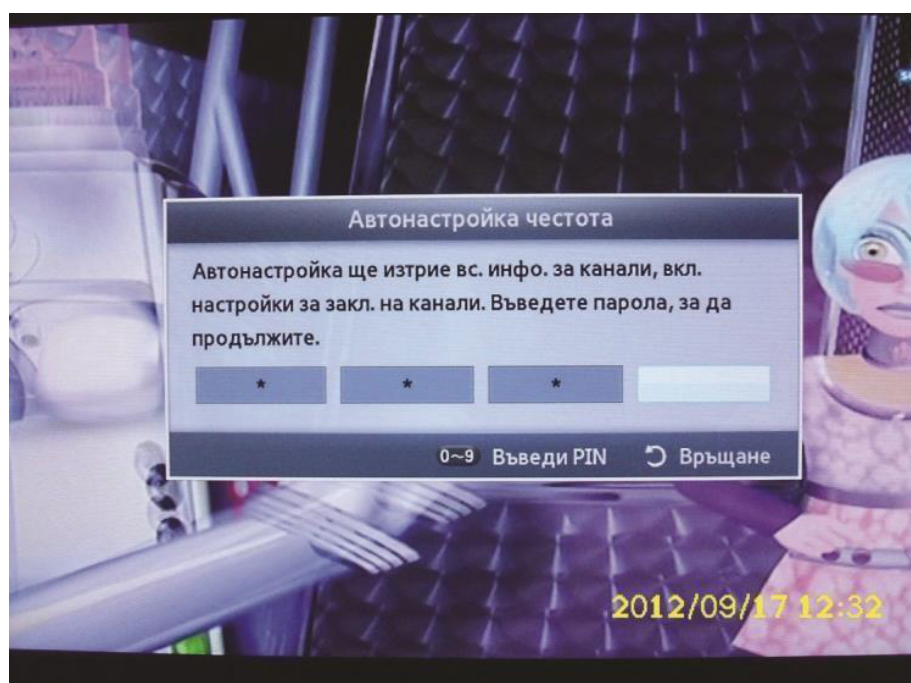

7. След това поставете отметка на **Кабелен/Цифров** и натиснете бутона **Следващ**.

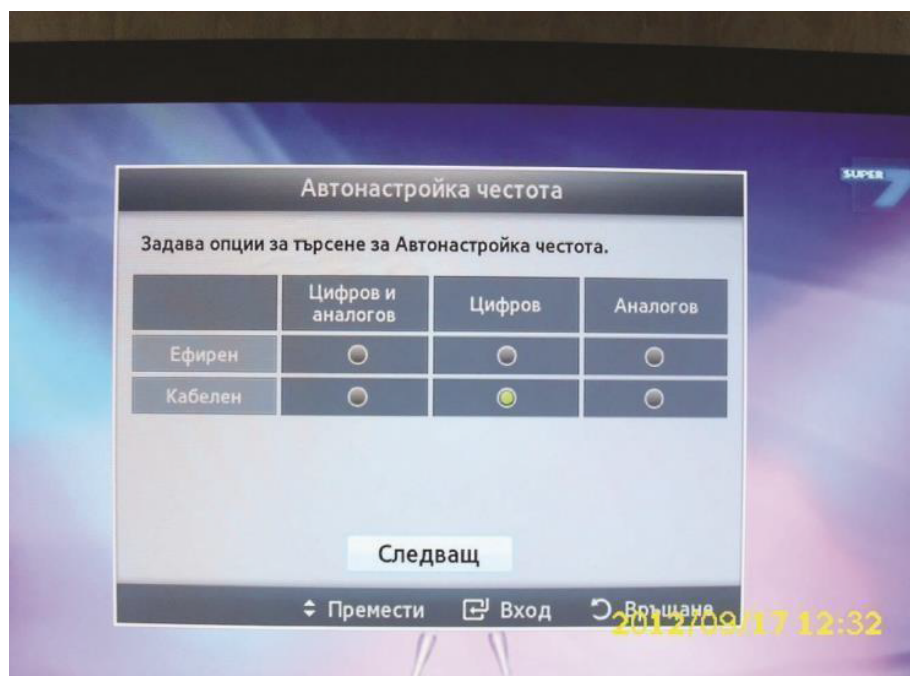

8. В **Режим на търсене** задавайте **В пълен размер** и натиснете бутона **Търсене**.

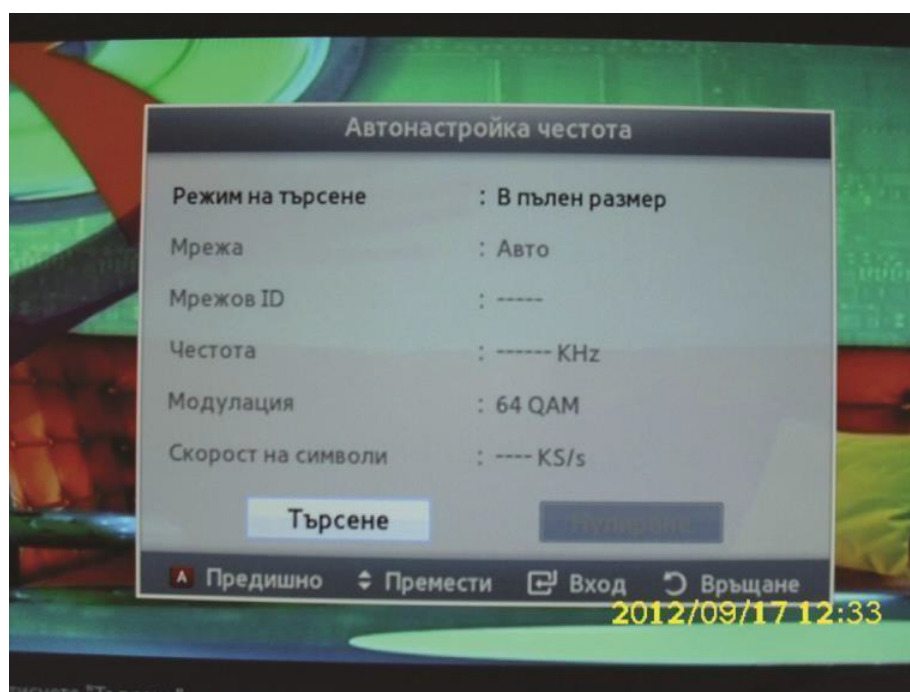

9. Телевизорът започва да търси каналите.

