



РЪКОВОДСТВО
за настройка на Цифров приемник
NETA 5510, 5511, 5512, 8400, 8600, 8650
за Нетуоркс ДТВ



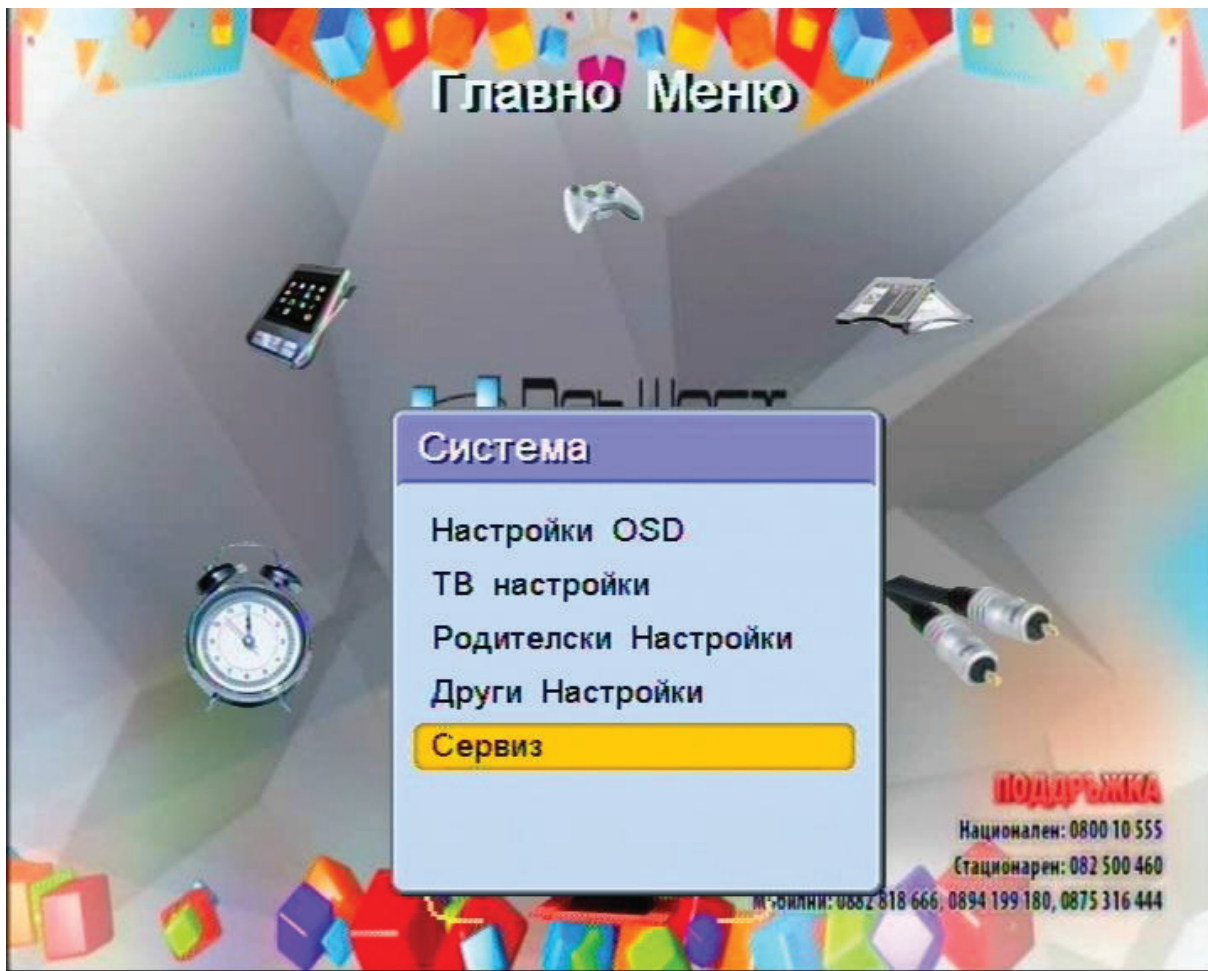

1. Натиснете бутона **Menu** от дистанционното. След това изберете **Система**, преместете на **Сервиз** и натиснете бутона **OK**.

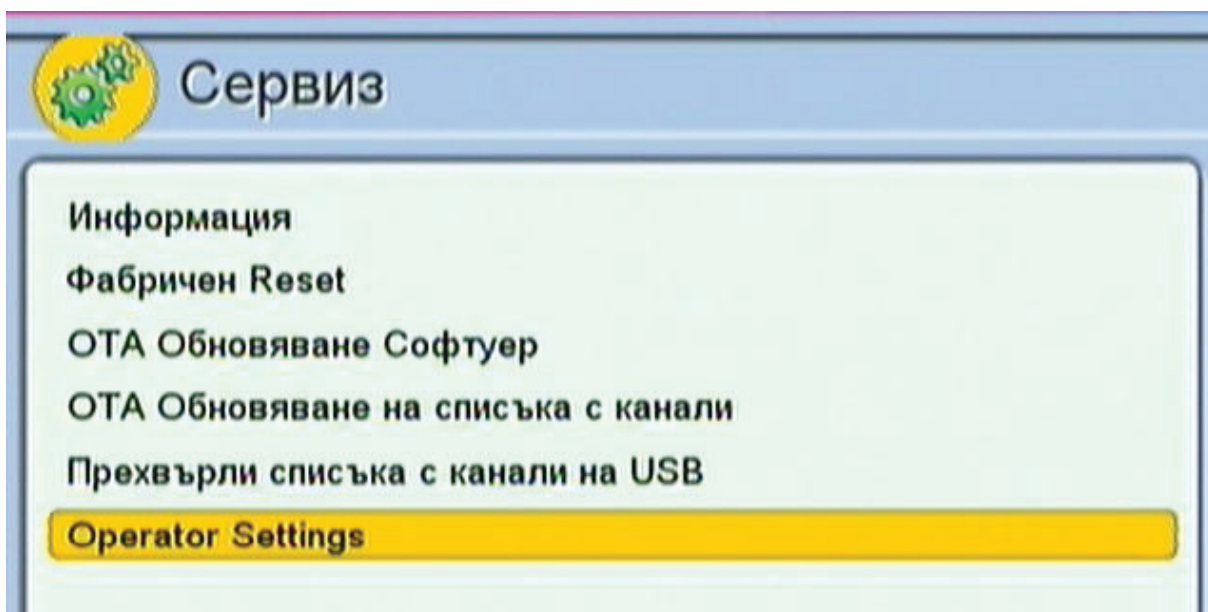

2. От появилото се меню изберете **Operator Settings**. Възможно е да ви поиска 9 цифрен SUPER PIN. (Фабричният Super PIN е 55555555).

Operator Settings

Set OTA Frequency

Set NIT Frequency

Method for Clist Update OTA

Clist Correction via SI Tables OFF

All Packets Have NIT Да

User Can Edit Channel List Да

User Can Search Да

Check OTA After Boot Да

Search After Boot Не


Hide Factory Reset Не

Hide This Menu Не

Enable All Menus (this session only) Не

Set Operator PIN

3. Изберете **Set OTA Frequency** и натиснете бутона **OK**

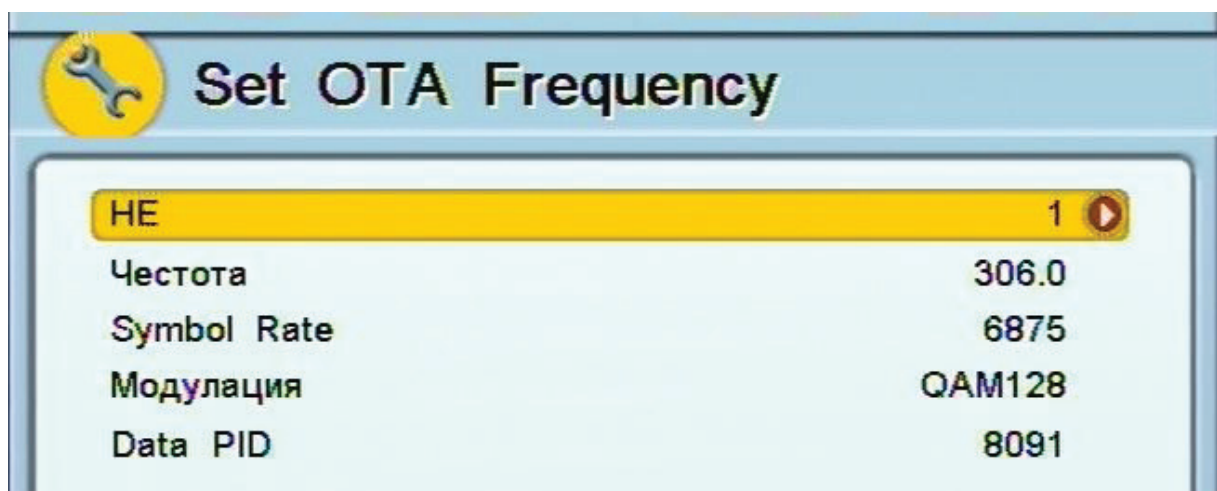

4. В появилото се меню въведете следните параметри:

Честота: 306.0
Symbol Rate 6875
Модулация QAM128
Data PID 8091

След въвеждане им, излезте от менюто с бутона **Exit**, за да се върнете в предишното меню.

Operator Settings

Set OTA Frequency

Set NIT Frequency

Method for Clist Update

Clist Correction via SI Table

All Packets Have NIT

User Can Edit Channel List

User Can Search

Check OTA After Boot

OTA

NIT

NIT & LCN

NIT & SID

Да

Да

5. В меню **Method for Clist Update** изберете **OTA** и излезте от меню Operator Settings с бутона Exit, за да се върнете в меню **Сервиз**.



6. В меню **Сервиз** изберете **Фабричен Reset**. Въведете код (Фабричният ПИН е 0000). В появилия се прозорец “Ще се върнете към фабрични настройки. Сигурен ли сте” потвърдете с **ОК**, за да продължите. Устройството ще се рестартира и ще започне търсене на каналите. Това отнема няколко минути.